


nexxion®

nexxion DVDプレーヤー内蔵
24V型
地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ

取扱説明書

型番 FT-A2430DB

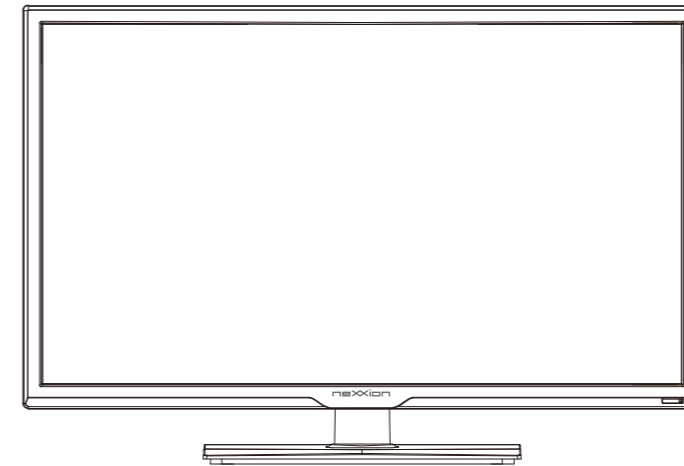

安全上のご注意

使用上のご注意

付属品

各部の名称

リモコンの操作

テレビをみるための準備

アンテナの接続

B-CASカードを挿入する

はじめての設定

テレビをみる

テレビをつける・消す/その他表示

その他表示/設定

番組表をつかう

番組表をみる

テレビの設定

チャンネル設定

視聴設定

機器設定

システム

録画設定

ハードディスクを接続して
番組を録画する

ハードディスクを接続する

番組を録画する

録画した番組をみる/予約リストを見る

録画の制限事項

DVDをみる

DVDディスクについて

DVDを再生する

DVDの設定

その他外部機器との接続

HDMI対応機器を接続する

ビデオ映像端子を使って機器を接続する

パソコンを接続する

スピーカーやイヤホン/ヘッドホンを接続する

故障かも・・・と思ったら

アフターサービス/お問い合わせ

製品仕様

本製品の
使用に関する
お問い合わせ先は

ネクシオン サポートセンター

TEL.:0570-022-336 E-Mail:support@nexxion.jp

<受付時間> 月曜日～金曜日 10:00～17:00(土日祝日・年末年始および弊社指定日を除く)

発売元：株式会社 Freedom

©2019 FREEDOM CO., LTD. All right reserved.



お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。この取扱説明書は大切に保管しておいてください。弊社サポートセンターにお問い合わせの際には製品背面のラベルに記載されております製品型番と製品番号をお確かめください。

目次(詳細)

安全上のご注意	P4-P6
使用上のご注意	P7-P8
付属品	P9
各部の名称	P10-P11
リモコンの操作	P12-P13
	アンテナの接続	P14
テレビをみるための準備	B-CASカードを挿入する	P15
	はじめての設定	P16-P17
テレビをみる	テレビをつける・消す/その他表示	P18
	その他表示/設定	P19-P21
番組表をつかう	番組表をみる	P22-P23
	チャンネル設定	P24-P25
テレビの設定	視聴設定	P26-P28
	機器設定	P29-P30
	システム	P31-P32
	録画設定	P33-P34
	ハードディスクを接続する	P35
	番組を録画する	P36
ハードディスクを接続して番組録画する	録画した番組をみる	P37
	録画した番組をみる/予約リストをみる	P38
	録画の制限事項	P39
	DVDディスクについて	P40-P41
DVDをみる	DVDを再生する	P42-P43
	DVDの設定	P44-P46
	HDMI対応機器を接続する	P47
その他の外部機器との接続	ビデオ映像端子を使って機器を接続する	P48
	パソコンを接続する	P49-P50
	スピーカーやイヤホン/ヘッドホンを接続する	P51
故障かも...と思ったら	P52-P53
アフターサービス/お問い合わせ	P54
製品仕様	P55

はじめに

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、安全に使用していただくために本取扱説明書を必ずお読みください。
ご理解いただけず万が一、損害を被られた場合、当社では一切の責任を負いかねます。


必ず最初にお読みください


ご使用前にこの「安全上のご注意」を必ずよくお読みいただき、製品を安全に正しくご使用ください。

この取扱説明書および製品には、お客様や他の人々への危害または財産への損害を未然に防止し、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
表示と図記号は次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

警告 この絵表示は人が死亡または重症を負うおそれがある内容を表示しています。





注意 この絵表示は人がけがをしたり財産に損害を受けたりするおそれがある内容を示しています。


この記号はやってはいけないことを表しています。





この記号はやらなければいけないことを表しています。

警告

異常や故障のおそれがあるとき

-  煙やにおい、音などの異常が発生したら、ただちに電源コードのプラグを抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。お買い上げ店またはネクシオン サポートセンターまでご連絡ください。
-  内部に水や異物が入ったときは、ただちに電源コードのプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。
-  電源コードや電源コードのプラグが損傷したり、発熱したりしたときは、ただちに電源コードのプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。
-  キャビネットや液晶パネルを落としたり、ぶつけたりして破損したときは、ただちに電源コードのプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。本体を破損したまま取り扱った場合、けがのおそれがあります。お買い上げ店またはネクシオン サポートセンターまでご連絡ください。










設置するとき

-  ぐらつく台、傾いた台など不安定な場所に置かないでください。落下、転倒により、けがの原因となります。
-  風呂場やシャワー室、キッチンやサウナなど水気がある場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
-  アンテナ工事は技術と経験が必要ですのでご自分では決して行わないでください。

必ず最初にお読みください



警告

使用するとき

-  交流100V以外の電源で使わないでください。交流100V以外の電源で使用すると火災、感電の原因となります。
-  異物を入れないでください。通風孔などからものを入れると、火災や感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。
-  電源コードの上に重いものや、本機を乗せないでください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。
-  電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加熱しないでください。電源コードが損傷した場合はお買い上げ店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
-  電源コードを熱器具に近づけないでください。ビニールの被覆が溶けて、火災、感電の原因となります。
-  電源コードのプラグを抜く際には、電源コードを引っ張らないでください。電源コードが損傷し、火災、感電の原因となります。
-  テレビの裏蓋をはずしたり、改造や分解をしないでください。テレビ内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因になります。
-  雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源コードに触れないでください。感電の原因となります。
-  電源コードのプラグの付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源コードのプラグを抜き、乾いた布で取り除いてください。火災、感電の原因となります。

注意

設置するとき

-  通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部の熱が逃げなくなり火災の原因となることがあります。
1. 風通しのよくないところに入れたり、カーテンや布団、布などをかけたりしないでください。
2. 周囲の家具や壁から10cm以上の間隔をあけて設置してください。
-  湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かないでください。調理器具や加湿器などのそばに置くと火災、感電の原因となることがあります。











必ず最初にお読みください

必ず最初にお読みください

必ず最初にお読みください

注意

使用するとき

-  めれた手で電源コードのプラグを取り扱わないでください。感電の原因となります。
-  タコ足配線をししないでください。火災、感電の原因になることがあります。
-  電源コードのプラグはゆるみのあるコンセントに接続しないでください。不完全な接続は発熱して火災の原因となります。
-  移動するときは、接続コード類をすべてはずしてください。接続コード類をはずさずに移動させると、電源コードが傷つき、火災、感電、けがの原因となることがあります。
-  お手入れするときや長時間使用しないときは電源コードのプラグを抜いてください。火災、感電の原因になることがあります。
-  スタンドの下にものを置かないでください。スタンドの下にものを置いた場合、転倒しやすくなり、液晶パネルが割れたり、故障の原因となることがあります。
-  液晶画面をたたくなどの衝撃を与えないでください。液晶パネルが割れて、火災、感電の原因になることがあります。
-  リモコンには指定以外の電池や新しい電池を古い電池と混ぜて使わないでください。破裂や液漏れにより、火災、感電の原因になることがあります。
-  リモコンに電池を入れるときは極性(プラスマイナス)の向きに注意してください。破裂したり液漏れにより、火災、感電の原因になることがあります。
-  電源コードのプラグはコンセントに根元まで確実に接続してください。接続が不完全ですと発熱やほこりが付着して火災、感電の原因になることがあります。また、電源コードのプラグに触れると感電することがあります。

必ず最初にお読みください

必ずお守りください

知っておいていただきたいこと

本体が熱くなる場合があります
長時間使用すると、熱を逃がすために本体が熱くなる場合があります。ご注意ください。

国外では使用できません
この製品が使用できるのは日本国内だけです。国外では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
This product is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

液晶パネルのドット欠けについて
液晶モニターは90万~105万の画素により画面が表示されていますが、製造過程において画素にいくつかの欠けが出る場合があります。液晶パネル上に黒点(点灯しない点)または白点(点灯したままの点)などのドット欠けが見られる場合がありますが、これは液晶パネルの製造上、回避できない現象であり、欠陥品ではございません。このようなドット欠けにつきましては返品や修理の対象外となりますのであらかじめご了承ください。

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのやりかた
キャビネットにはプラスチックが多く使用されています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりすると変質し、塗料がはげる場合がありますので使用しないでください。
殺虫剤など、揮発性のものを使用しないでください。また、ゴムやビニール製品などを長い時間接触させたままにしないでください。プラスチックに含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
汚れはネルなどの柔らかい布で軽くふき取ってください。
汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げをしてください。

電源・電圧について
指定の電源電圧以外では使わないでください。
指定以外の電源電圧を使用した場合は故障の原因となります。

取り扱い上のご注意
液晶パネルを強く押さえないように、また、落としたり叩くなどの強い衝撃を与えないようにしてください。液晶パネルが割れ、けが、故障の原因となり危険です。振動の激しいところや不安定なところに置かないようお願いします。また、絶対に落としたりしないでください。故障の原因となります。

B-CASカードの抜き差しについて
地上デジタル放送は著作権保護のためB-CASカードを挿入していないとスクランブルがかかり視聴することができません。B-CASカードは必要のない限り、抜かないでください。B-CASカードにはICチップが内蔵されていますので、折り曲げたり、衝撃を与えたり、端子部に触れたりしないようにしてください。B-CASカードは正しい向きでしっかりと挿入してください。

アンテナについて
妨害電波受信の影響を避けるため、交通の頻繁な道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
アンテナ線を不必要に長くのばしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になるおそれがあります。
アンテナは風雨にさらされるため、定期的な点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧いただけます。特に煤煙の多いところや潮風にさらされる場所では、アンテナが痛みやすくなります。

必ずお守りください

必ずお守りください

知っておいていただきたいこと

電磁波妨害にご注意ください

製品の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生することがあります。

画面の焼き付きについて

静止画など長時間同じ画面を表示し続けたり、16:9の映像を画面比率4:3で長時間ご覧になったりすると、液晶パネルに焼き付きが生じることがありますのでご注意ください。視聴時にはフルスクリーンでのご視聴をお勧めします。

直射日光・熱気は避けてください

窓を閉め切った自動車の車内など異常に温度が高くなるところに放置をすると、キャビネットが変形したり、故障の原因となるおそれがあります。

直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は避けてください

急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は表示品位が低下する場合がありますのでご注意ください。

低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

ご使用になる部屋(場所)の温度が低温の場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがあります。故障ではありません。常温に戻れば回復します。

低温になる場所には放置しないでください。キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因になります。
(保存温度:-20℃~+60℃ / 使用温度:0℃~+35℃)

ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

長時間で使用にならない場合

長時間で使用にならないと機能に支障をきたすことがあります。ときどき電源を入れて作動させてください。

製品本体および添付品廃棄の場合

各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

ディスクの取り扱いについて

ディスクの付属の取り扱い説明書をよくお読みください。
ディスクに指紋やほこりなど汚れが付着すると、映像が乱れたり、雑音が発生したり、再生不良の原因となります。
保管する際は、専用ケースに入れ温度や湿度の高いところ、直射日光の当たるところを避けてください。
信号面(光ってる面)には手を触れないでください。ディスクの汚れは、柔らかい布を水にひたし、よくしぼってから、内側から外側へ拭き取ってください。

ひどい汚れは市販のディスククリーナーを使用してください。

折り曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

液体をかけないでください。

シールやテープを貼ると、ディスクに反りが起こり、使用できなくなる可能性があります。

印刷面に文字などを書き込む場合、硬いものは使用せず、やわらかいフェルトペンなどを使用してください。

正円形のディスクを使用し、それ以外の形のディスクは使用しないでください。

別売の録画用ハードディスクの取り扱いについて

保管する際は、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。

USB端子部に、ゴミやほこりといった異物を付着させないでください。

落としたり、衝撃を与えないでください。

液体をかけないでください。

シールやテープを貼ると、USBコネクタに抜き挿しできなくなったり、USBコネクタを破棄させる可能性がありますのでおやめください。

録画した番組について

録画用ハードディスクに保存した番組は、誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。

録画用ハードディスクに保存した番組は、磁気や電波妨害によって消失する可能性があります。

録画用ハードディスクに保存した番組は、温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。

録画した番組が、ハードディスクの取扱により消失したことによる損害(二次的損害を含む)については弊社では責任を負いかねます。


付属品

本製品をお使いになる前に、付属品を確認してください


 **付属品をご確認ください。**

本製品をお取り扱いになる前に、以下のものが全てそろっているか確認してください。万が一、不足しているものや破損しているものがある場合はお買い上げ店、または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

取扱説明書

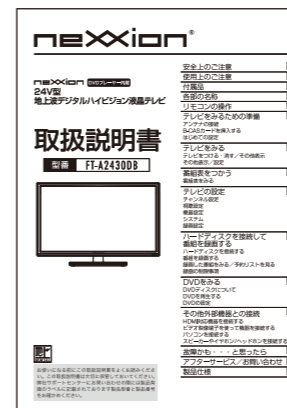

リモコン (RM-4A1)




B-CASカード




※台紙から外してご使用ください。
※カードのID番号は大切に保管してください。


リモコン用乾電池2本 (単4形・動作確認用)

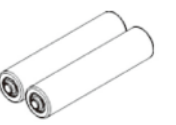

スタンドネック



スタンドプレート

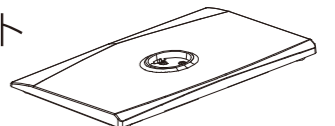

スタンド取付用ネジ (6コ)




保証書




スタンドの組み立て方

※市販のプラスドライバーをご用意ください。 ※ネジは付属品です。
※ゆるみの無いようにしっかりと取り付けてください。

1. 本体背面にスタンドネックを合わせて差し込み
3箇所ネジでとめる

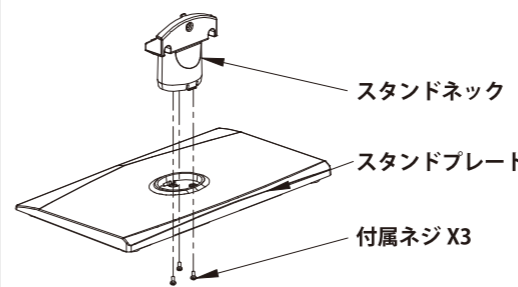

2. スタンドネックをスタンドプレートに組み込み
底面から3箇所ネジでとめる

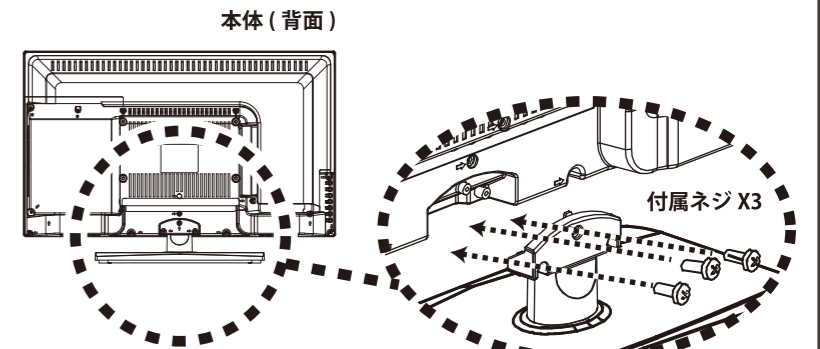


...壁に設置する場合


本製品はVESAマウント規格(200mm×100mm)に対応しております。
※別売のディスプレイ・TV壁掛けVESA金具(市販品)をご用意ください。
※壁掛けでのご使用になる場合はスタンドネック、プレートは必要ありません。

各部の名称



<前面>

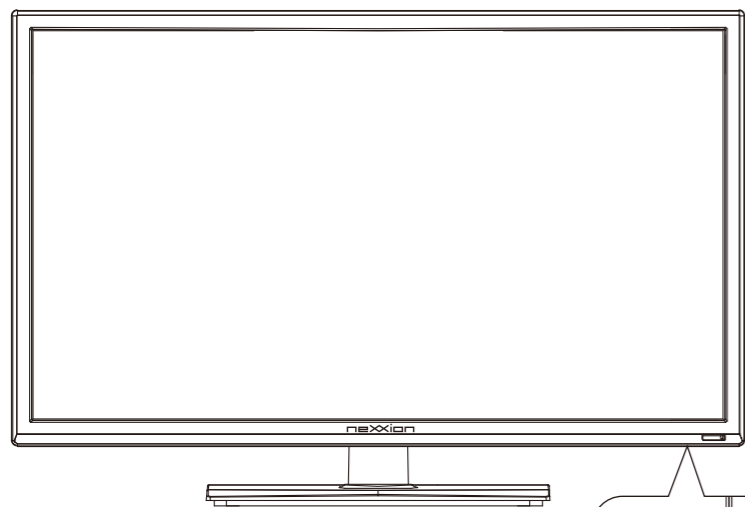

<右側面>

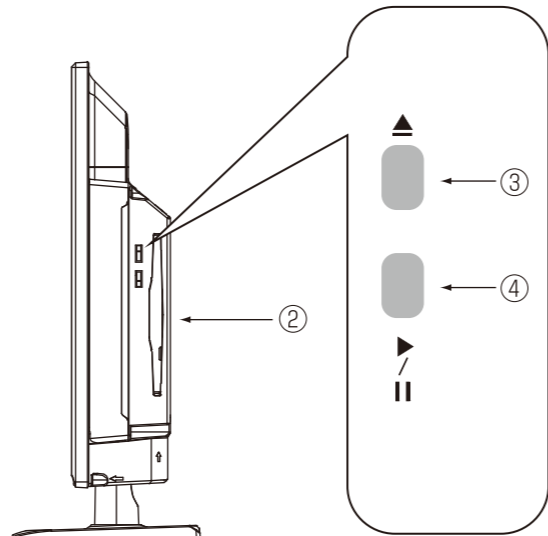

<背面>

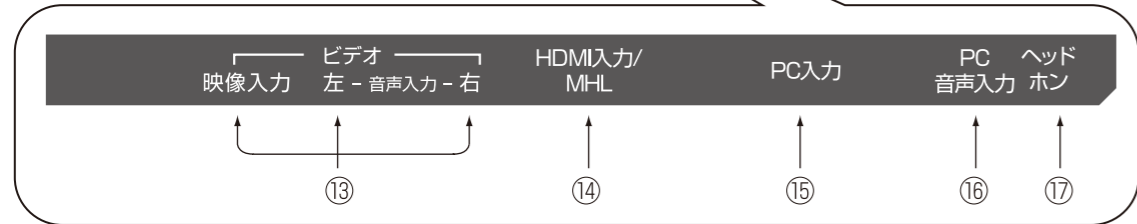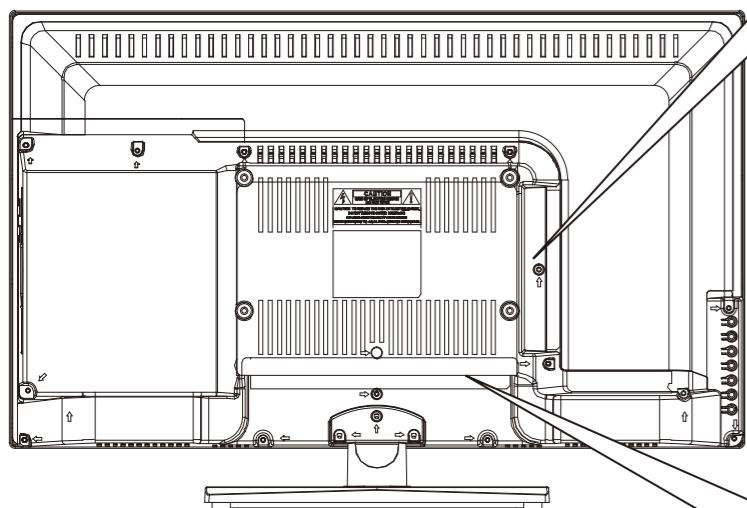

各部の名称

各部の名称

各部の名称

① 電源表示ランプ / リモコン受信部

電源がオンのときは青色に点灯します。
電源がスタンバイ状態のときは赤色に点灯します。
また、こちらでリモコンの信号も受信します。
※リモコンは受信部に向けて操作してください。
また、受信部近くに遮へい物を置かないようにしてください。

② DVDディスク挿入口

DVDディスクを挿入します。

③ 取出しボタン

DVDディスクを取り出します。

④ 再生 / 一時停止ボタン

DVDディスクを再生または一時停止します。

⑤ 音量+ / 音量-

音量の調整に使用します。

⑥ チャンネル / チャンネルV

チャンネルの選択に使用します。

⑦ 設定ボタン

設定メニュー画面を表示します。

⑧ 入力切換ボタン

テレビ、ビデオ、PC入力、DVD、HDMIの順で入力切換をおこないます。

⑨ 電源ボタン

電源のオンとスタンバイを切り換えます。

⑩ USB録画用端子

別売の録画用ハードディスクを接続します。

⑪ アンテナ入力端子 (地上デジタル)

アンテナ線(市販品)で壁などのアンテナ端子と接続します。

⑫ mini B-CASカード挿入口

mini B-CASカードを挿入します。
※カードの向きにご注意ください。

⑬ ビデオ入力端子

AVケーブル(市販品)を接続します。

⑭ HDMI (MHL) 入力端子

HDMIケーブル(市販品)を接続します。

⑮ PC (パソコン) 入力端子 (VGA入力端子)

VGAケーブル(市販品)でパソコンを接続します。

⑯ PC (パソコン) 音声入力端子

パソコンの音声出力を接続します。

⑰ イヤホン/ヘッドホン端子

イヤホン/ヘッドホン(市販品)を接続します。

※左ページの図は本製品の略図です。図は実際の製品とは異なることがあります。


リモコンの操作

リモコンの操作

リモコンの操作

リモコンの操作


	電源プラグがコンセントに差し込まれた状態で押すと、スタンバイ状態の時はスタンバイ解除、電源が入っている時はスタンバイ状態になります。	詳しくは P18へ
	一時的に音を消します。もう一度ボタンを押すと解除されます。	詳しくは P18へ
	テレビ以外の入力モードの時に押すと、地デジモードに切り換わります。	詳しくは P21へ
	DVD以外の入力モードのときに押すと、DVDモードに切り換わります。	詳しくは P21へ
	2カ国語放送や音声多重放送受信時に音声言語を切り換えます。 ※放送によっては音声言語が切り換えできない場合があります。	詳しくは P20へ
	受信している放送が字幕放送の場合、字幕を表示します。	詳しくは P21へ
	ボタンを押すごとに、テレビ、ビデオ、PC入力、DVD、HDMIの順で入力切り換えを行います。	詳しくは P42-51へ
	画面サイズが切り換わります。 ※放送によってはサイズ切り換えができない場合があります。	詳しくは P21へ
	設定メニュー画面を表示します。	詳しくは P24-34へ
	表示されているメニュー画面などを1つ前の画面に戻すことができます。	
	番組視聴中にボタンを押すと、画面に番組内容が表示されます。	詳しくは P19へ
	現在の受信チャンネル情報を表示することができます。	詳しくは P18へ
	チャンネルの切換に使用します。	詳しくは P18へ
	音量の調整に使用します。	詳しくは P18へ

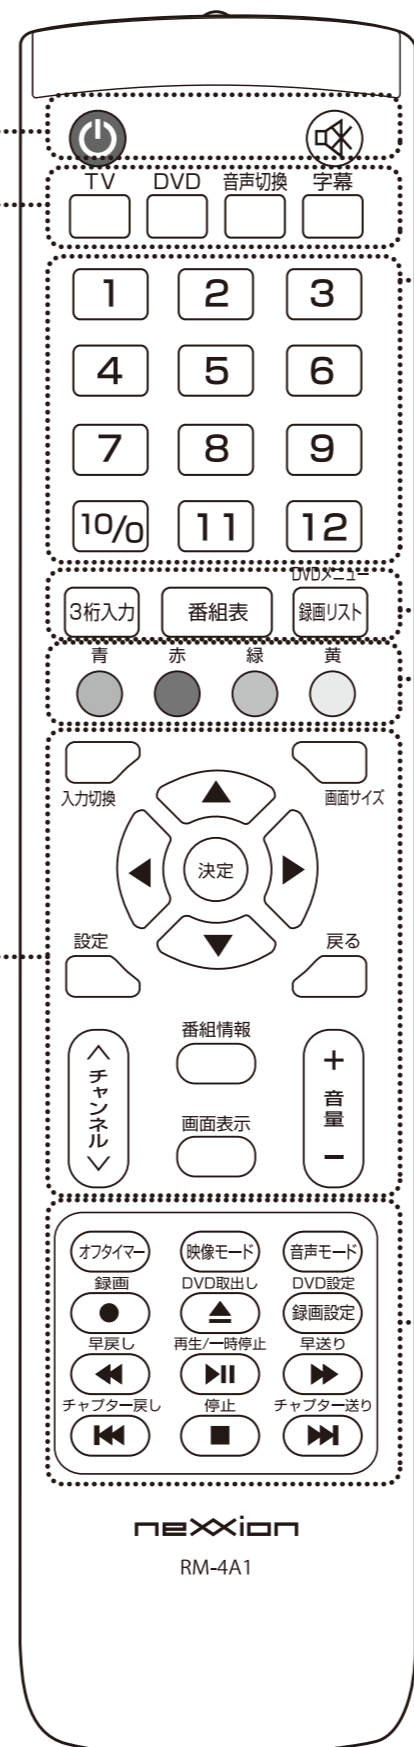

	各番号に割り当てられたチャンネルに切り換わります。	詳しくは P18へ
	チャンネル固有の番号を入力して、チャンネルを選択する時に使用します。	詳しくは P18へ
	現在放送している番組からそれ以降に放送予定の番組一覧表が表示されます。	詳しくは P22へ
	DVD再生時にDVDに入っているメニューを表示します。 ※表示内容は再生するディスクにより異なります。 録画番組の一覧を表示します。	詳しくは P43へ 詳しくは P34へ
	設定メニュー画面、電子番組表等で、割り当てられている操作を実行します。	
	ボタンを押すごとに自動的にテレビをスタンバイ状態にする時間を選択できます。 選択した時間が過ぎると自動的にスタンバイ状態になります。	詳しくは P20へ
	シーンに合わせた映像設定を選んで放送を楽しむことができます。	詳しくは P26へ
	シーンに合わせた音声設定を選んで放送を楽しむことができます。	詳しくは P27へ
	現在視聴している番組を録画します。	詳しくは P37へ
	ディスクを取り出します。	詳しくは P42へ
	DVD再生時の本体の設定を行います。 録画予約リストを表示します。	詳しくは P34へ 詳しくは P44-46へ
	DVD/録画番組の早戻しを行います。	詳しくは P37,42へ
	録画番組の再生を一時停止します。もう一度押すと再度再生します。DVDを再生または一時停止します。	詳しくは P37,42へ
	DVD/録画番組の早送りをを行います。	詳しくは P37,42へ
	録画番組再生時、再生中の番組の一つ前に録画されている番組の再生に切り換わります。DVD再生時、チャプターを前に戻します。	詳しくは P37,42へ
	DVD/録画番組の再生を停止します。 DVD再生時に停止ボタンを押したあと再生ボタンを押すと、停止した部分から再生します。 2回ボタンを押すと完全に再生が停止します。	詳しくは P37,42へ
	録画番組再生時、再生中の番組の次に録画されている番組の再生に切り換わります。DVD再生時、チャプターを次に進めます。	詳しくは P37,42へ

電池の入れ方 **リモコンには単四形電池2本が必要です。**

- 1 リモコン背面の電池カバーを取り外してください。 持ち上げ式
- 2 電池の向きに注意して電池を入れ、カバーを元に戻します。
※リモコンは本体受信部から5メートル以内左右30度以内でご使用ください。

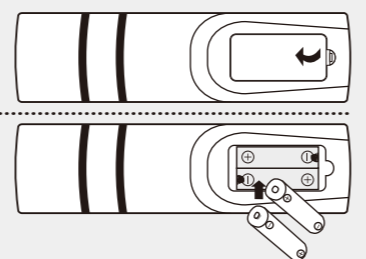


アンテナの接続

1 アンテナと本体をつなぐ

アンテナ線で壁などのアンテナ端子と本体のアンテナ入力端子を接続します。

※アンテナ線はゆるまない程度に手で締めつけてください。

工具などを使って締めつけ過ぎないようにしてください。故障の原因となることがあります。

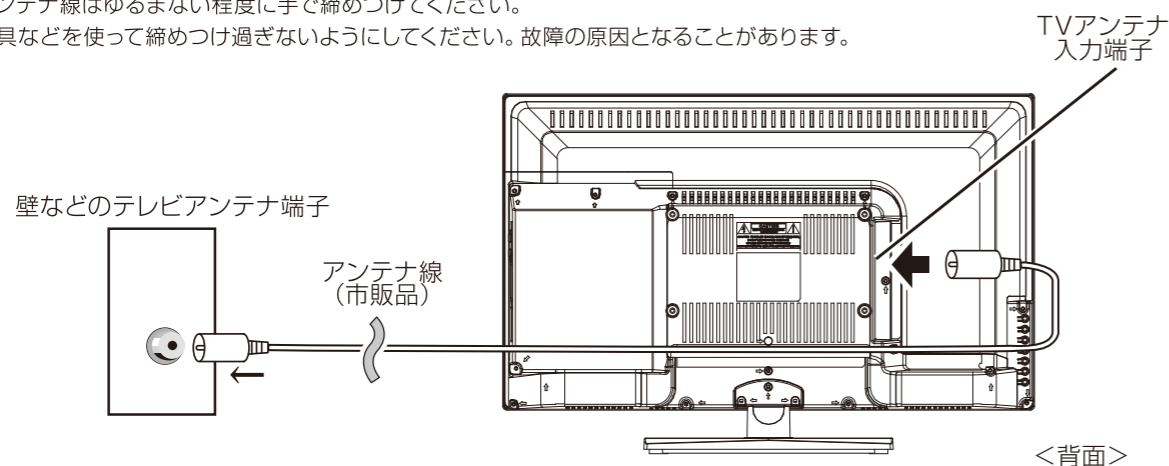


※本製品にアンテナ線は付属していません。

※上図は接続の略図です。図は実際の接続部とは多少、異なることがあります。

※地上デジタル放送をご覧になるときは、地上デジタル放送の信号が受信されていることをご確認ください。

2 電源コードのプラグをコンセントに接続する

電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。本体の電源ランプが点灯しますので本体側面にある電源ボタン、もしくはリモコンの電源ボタンを使って電源をオンにします。

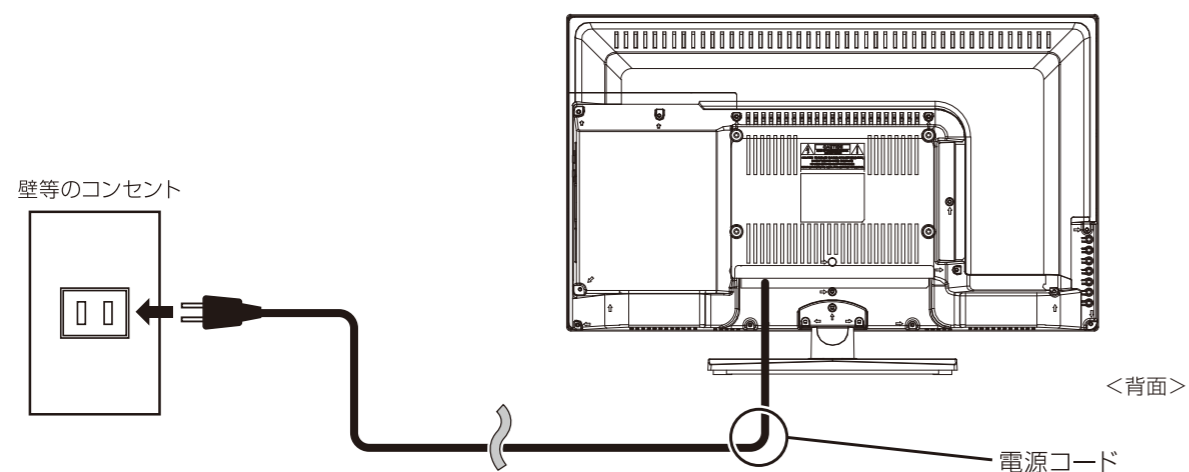

※画面切換時の注意


SD信号[ビデオ等の外部機器、D1 (525i) 映像、D2 (525P) 映像]などからHD信号[地上デジタル放送、D3 (1125i) 映像、D4 (720P) 映像、D5 (1080P) 映像、HDMI (1080P) 映像]などに画面を切り換える時、信号に合わせて本製品内部で画面調整を行うため、画面が一瞬ちらつくことがあります。故障ではありません。

B-CASカードを挿入する

B-CASカードを挿入口に差し込む

B-CASカードは正しい向きで挿入口にしっかり奥まで差し込んでください。

<背面>

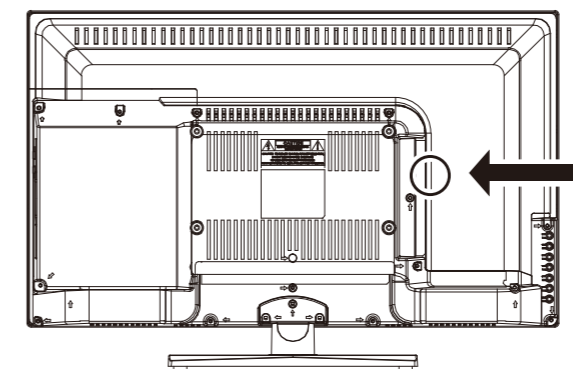

本体裏側から見て赤い面を表にして挿入してください。

※B-CASカードを差し込むときはテレビの電源をオフにしてから差し込んでください。

※地上デジタル放送は著作権保護のためB-CASカードを挿入していないとスクランブルがかかって視聴することができません。

※カード裏面の記述は実物と異なる場合があります。

※同封の「B-CASカード仕様承諾約款」の内容を読み承された上で台紙からB-CASカードを取り外してください。

※B-CAS用ユーザー登録はがき台紙の内容やB-CASカードに関する質問など不明な点がある場合は

B-CASカスタマーセンター(TEL: 0570-000-250)へお問い合わせください。

※B-CASは(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略です。

地上デジタル放送が受信できないと思ったら、

- ① 地上デジタル放送の受信エリア内であること
 - ② 地上デジタル放送を受信できる適切なアンテナがあること
 - ③ B-CASカードが正しく挿入されていること
- をご確認ください。

はじめての設定

開封後、はじめて電源を入れた時、画面は自動的に地上デジタルの初期ユーザー設定画面が表示されます。

<注意>画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。

1 電源をつける

コンセントに電源コードのプラグを差し込むと電源がスタンバイになり、本体の電源ランプが赤色に点灯します。本体の電源ボタン、またはリモコンの電源ボタンを使って電源をオンにします。(青色点灯)

*電源ボタンを押してから画面が映るまでに十数秒かかります、画面が表示されるまでお待ちください。

2 言語設定

地上デジタルの設定画面が表示されますので、使用する言語を矢印ボタンで選択して決定ボタンを押してください。使用言語は日本語か英語を設定することができます。



3 アンテナとB-CASカードの確認

アンテナが正しく接続されていること、B-CASカードが正しく挿入されていることを確認して決定ボタンを押します。



4 省エネモード

省エネモードの設定画面が表示されますので、お好みの設定を矢印ボタンで選択して決定ボタンを押してください。省エネモードはオフ→低→中→高の順で設定することができます。




5 地域設定

お住まいの地域の選択画面が表示されますので、矢印ボタンでお住まいの都道府県を選択して決定ボタンを押してください。



使用するボタン


白い部分が使用するボタンです。

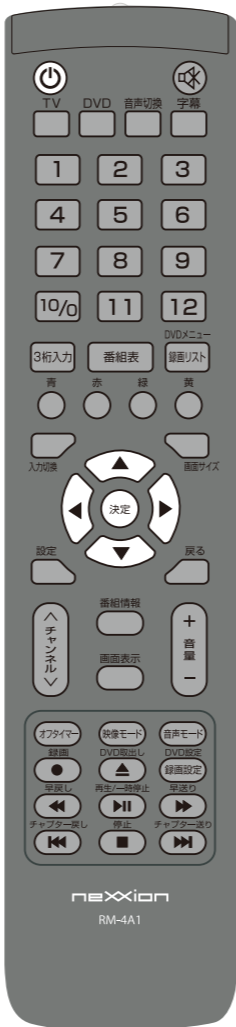

はじめての設定


6 チャンネルスキャン

スキャン方法の選択画面が表示されます。矢印ボタンでスキャンの種別を「初期スキャン」対象周波数を「全周波数」、お住まいの受信地域を選択して決定ボタンを押してください。チャンネルスキャンが始まります。スキャンが完了するまで数分かかりますのでしばらくお待ちください。

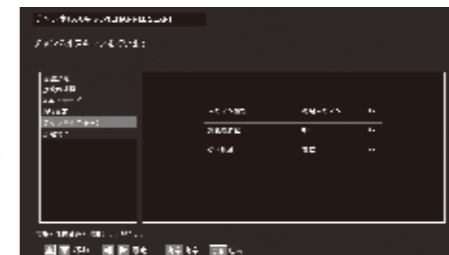


7 スキャン完了

スキャンが完了すると受信したチャンネルのリストが表示されますので、決定ボタンを押してください。

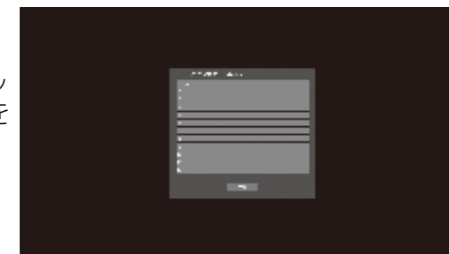

8 設定終了

セットアップの内容が表示されますので、矢印ボタンで終了を選択して決定ボタンを押してください。

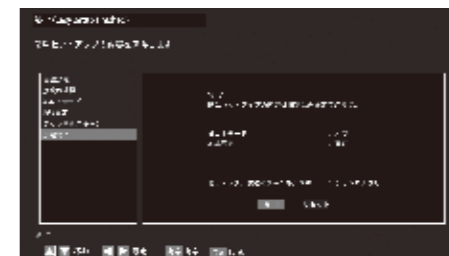

■ 設定を完了しても何も映らないときは・・・

アンテナや、本体とケーブル類との接続が正しくない可能性があります。以下をご確認のうえ再度設定をお確かめください。

- ① 入力は「地上デジタル」に切り換えていますか？
切り換えていない場合、リモコンの「TV」ボタンを押して入力を地上デジタルに切り換えてください。
- ② 地上デジタル放送の受信方法はどちらですか？

屋外アンテナの場合

アンテナが地上デジタル対応のUHFアンテナもしくはVHF/UHFの混合アンテナになっているか確認してください。詳しくは電器店またはアンテナ設置業者にご相談ください。

ケーブルテレビの場合

ご契約されているケーブルテレビの伝送方式がパススルー方式であるか確認してください。伝送方式が不明な場合はご契約されているケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

- ③ 地上デジタルの受信レベルは60%以上ですか？(受信レベルの確認方法はP24を参照)

60%未満の場合

電波が弱いもしくは電波障害の可能性あります。詳しくはお買い上げ店またはお近くの電器店にご相談ください。

60%以上の場合

アンテナ線などケーブル類の接続に間違いがないか確認し、チャンネルの再設定をしてください。

はじめての設定

テレビをつける・消す / その他表示

準備ができたらすぐに地上デジタル放送をみることができます。

<注意>画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。

電源をつける

コンセントに電源コードのプラグを差し込むと電源がスタンバイになり、本体の電源ランプが赤色に点灯します。本体、またはリモコンの電源ボタンを使って電源をオンにします。(青色点灯)

※電源ボタンを押してから画面が映るまでに十数秒かかります。画面が表示されるまでお待ちください。

消す

もう一度電源ボタンを押すと画面が消え、スタンバイ状態になります。

チャンネルを変える

- ①数字ボタンでみたいチャンネルを選択することができます。
※チャンネル表示は約5秒で消えます。
- ②本体のチャンネル \wedge / \vee ボタンもしくはリモコンのチャンネル \wedge / \vee ボタンを押すと、チャンネルの番号順にチャンネルを選択することができます。
- ③3桁入力ボタンを押して次に数字ボタンでみたいチャンネルの番号を押すと、チャンネルを変えることができます。もう一度ボタンを押すか、戻るボタンを押すと表示が消えます。

音量を調整する

本体のまたはリモコンの音量 $+$ / $-$ ボタンを押すと、音量を調整することができます。


消音する

消音ボタンを押すと一時的に音が消えます。もう一度ボタンを押すと元の音量に戻ります。

チャンネル情報を表示する

画面表示ボタンを押すと、現在見ているチャンネルの情報を表示することができます。もう一度ボタンを押すか、戻るボタンを押すと表示が消えます。

※チャンネル表示は約5秒で消えます。

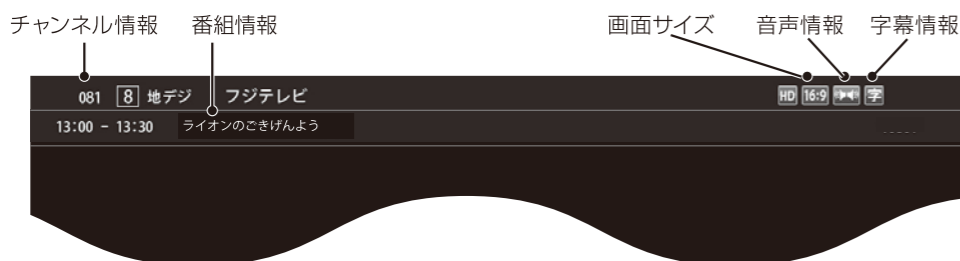

使用するボタン


白い部分が使用するボタンです。



番組情報


番組情報ボタンを押すと、現在見ている番組の情報を表示することができます。戻るボタンを押すと表示が消えます。

※番組情報は表示に多少時間がかかることがあります。

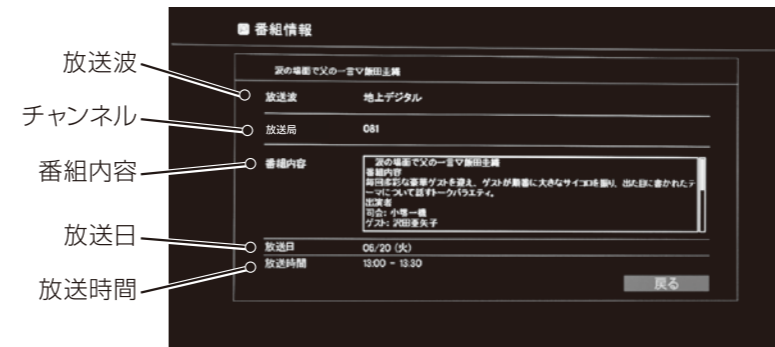

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

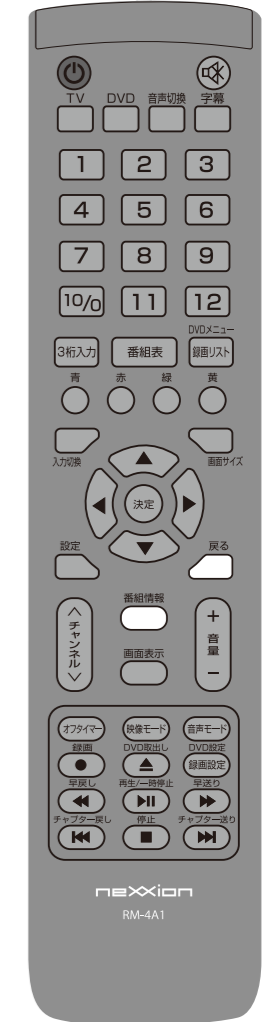

音声を切り換える


- ① 音声多重放送、または二重音声放送受信時、音声切替ボタンを押すと音声言語を切り換えることができます。
- ② 音声言語は矢印(左右)ボタンで「ステレオ」⇒「左音声」⇒「右音声」の順に切り換えることができます。

※受信している放送によって音声表示が異なることがあります。
 ※外付チューナーやチューナー内蔵のDVDレコーダーなどを使用して二重音声を聞く場合は必ずチューナー側の出力が二重音声で出力されるよう設定してください。
 ※音声切替画面は約10秒後に表示が消えます。



使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

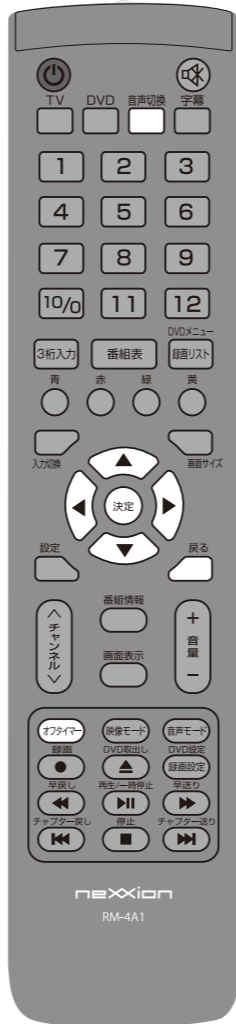

オフタイマーを使う

- ① 設定した時間になると自動的に本体の電源をスタンバイ状態にすることができます。
- ② オフタイマーボタンを押すと、オフタイマーの設定時間が表示されます。矢印ボタンで設定時間を オフ⇒30分⇒60分⇒120分⇒180分の順で切り換えて、決定ボタンを押して設定します。戻るボタンを押すと元の画面に戻ります。



オフタイマー：オフ


指定時間の1分前になるとオフタイマーの作動を伝えるメッセージが表示されます。

- ③ オフタイマーを取り消したいときには、オフタイマーボタンを押して、タイマーの時間を「オフ」に設定します。
- ④ オフタイマーの設定時間を変更したいときには、オフタイマーボタンを押して、タイマーの時間をお好みの時間に設定しなおします。

※オフタイマー設定画面は約5秒後に表示が消えます。

画面サイズを変更する

画面比を切り換えることができます。画面サイズボタンを押すと、設定できる画面サイズが表示されますので、矢印ボタンを押してお好みのサイズを選択し決定ボタンを押します。

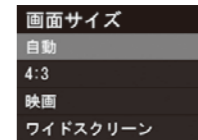

自動	自動的に画面サイズを調整します。
4：3	4：3(主にアナログ世代の放送、映像)の画面サイズ。
映画	映画のスクリーンに合わせた画面サイズ。
ワイドスクリーン	HD放送 (16:9) を表示するときを使用します。

※放送や映像によって画面サイズは自動的に調整されることがあります。
 ※放送や映像によっては画面比の切り換えができないことがあります。
 ※画面サイズ切替表示は約5秒後に表示が消えます。

字幕を表示する

- ① 字幕放送時に字幕ボタンを押すと番組の音声などを字幕で表示することができます。
- ② 字幕ボタンを押して、矢印ボタンで字幕オフ⇒第一言語⇒第二言語…の順で切り換えて、決定ボタンを押して設定します。放送波に含まれる字幕データにより、選択できる言語は変わります。

※放送によっては設定しても字幕が表示されない場合があります。
 ※字幕放送に対応している地上デジタル放送の番組でのみ利用することができます。
 ※映像自体に字幕が表示されている場合は「字幕オフ」に設定しても字幕が表示されます。
 ※字幕は放送信号や処理の速度によって多少画面との時間のずれが生じることがありますが、故障ではありません。
 ※字幕の設定は設定メニュー画面からも行うことができます。(→P28)

地デジモードにする


地デジ以外の映像入力の時にTVボタンを押すと、地デジモードになります。

DVDモードにする

TVまたはDVD以外の映像入力の時にDVDボタンを押すと、DVDモードになります。

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

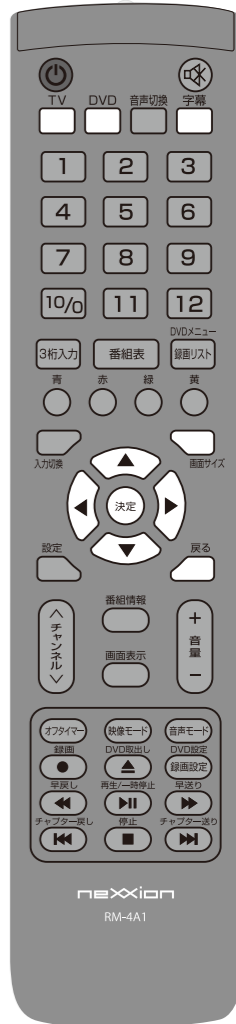


番組表をみる

地上デジタル放送では当日から7日先までの番組表 (EPG) を画面で確認することができます。

<注意>画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。お買い上げ後はじめて使用するときや、長期間電源ケーブルを抜いていたときなどは、すぐに番組表が表示されない場合があります。番組表の情報をダウンロードするには多少時間がかかることがありますのでご注意ください。

番組表の表示

番組表ボタンを押すと番組表の画面をみることができます。もう一度番組表ボタンを押すか、戻るボタンを押すと元の画面に戻ります。

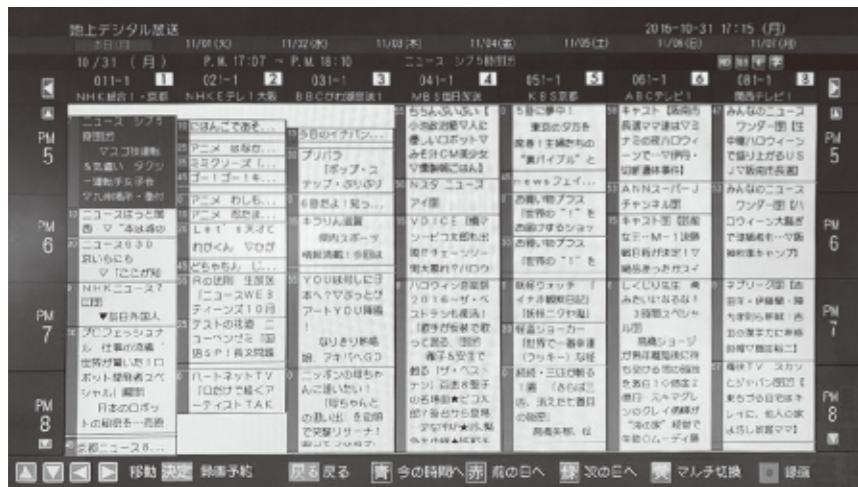

- ※番組表ボタンを押すとその直前まで視聴していた番組が選択された状態の番組表が表示されます。
- ※番組表は矢印ボタンを押すことによってみえていない部分もみることができます。

番組内容を見る

矢印ボタン(左右)でチャンネル、矢印ボタン(上下)で時間帯を選び、決定ボタンを押すと選択している番組の番組内容を表示することができます。

直前まで視聴していた番組以外を選択して、番組内容を表示した場合、視聴予約を選んで決定ボタンを押すと当該の番組を視聴予約することができます。また、録画予約を選択すると当該の番組を録画することができます。


戻るボタンを押すと元の画面に戻ります。

- ※視聴予約または録画予約された番組は、番組名の前に時計のマークが表示されます。
- ※同じ時間帯に複数の番組を録画、視聴することはできません。



使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

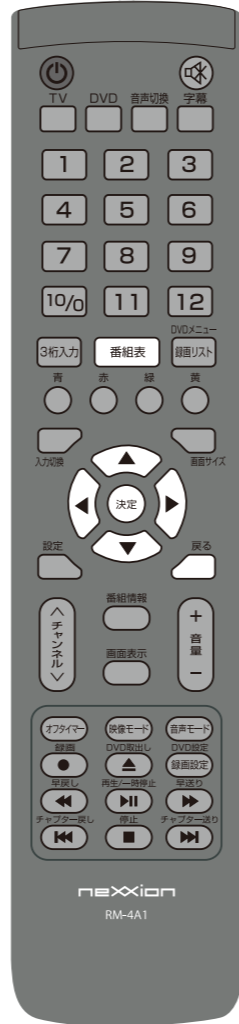

翌日、翌々日の番組表をみる

緑ボタンを押すと、翌日の番組表をみることができます。また、赤ボタンを押すと前の番組表に戻ることができます。青ボタンを押すと、現在の時刻の番組表に戻ることができます。

マルチ表示をする

黄ボタンを押すと、番組表をマルチ表示にすることができます。

番組表から番組を予約する

視聴予約

- ①番組表内で視聴予約したい番組を選択して決定ボタンを押すと、番組情報画面が表示されます。
- ②矢印ボタンで視聴予約を選択し決定ボタンを押すと、予約設定画面が表示されます。矢印ボタンで録画を選択し決定ボタンを押すと、視聴予約されます。戻るボタンを押すと、予約内容が保存されます。

- ※視聴予約された番組は、番組名の前に青い時計マークが表示されます。
- ※既に放送が始まっている番組は番組表から視聴予約することはできません。

録画予約

- ①番組表内で録画予約したい番組を選択して決定ボタンを押すと、番組情報画面が表示されます。
- ②矢印ボタンで録画予約を選択し決定ボタンを押すと、予約設定画面が表示されます。矢印ボタンで録画を選択し決定ボタンを押すと、録画が予約されます。戻るボタンを押すと、予約内容が保存されます。
- ③番組表内で録画予約したい番組を選択してリモコンの録画ボタンを押すことでも、録画予約することができます。


- ※録画予約された番組は、番組名の前に赤い時計のマークが表示されます。

戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

番組表をみる

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

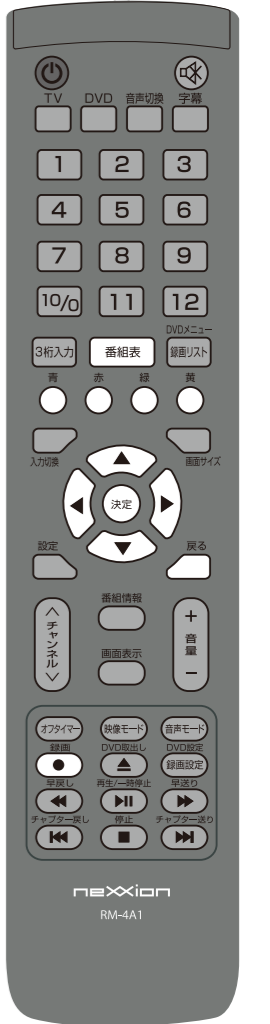

チャンネル設定

本機は設定メニュー画面から各入力画面ごとにテレビの画質や音質を調整したり様々な設定をすることができます。

1 設定画面を表示する

設定ボタンを押して設定メニュー画面を表示します。矢印ボタン(左右)を使ってチャンネル設定画面を表示し、矢印ボタン(上下)で各項目に移動します。



2 選択・調整する

項目で決定ボタンを押すと項目の内容を選択することができます。戻るボタンか設定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

<注意>画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。

受信レベル

現在割り当てられているチャンネルの受信状態の確認を行うことができます。受信周波数にカーソルを合わせて矢印(左右)ボタンでチャンネルを選択することができます。アンテナレベルが不足している場合は、アンテナレベルの画面を確認しながらアンテナの調整をします。



※高所での作業は危険です。アンテナの調整については、販売店にご相談ください。
 ※受信レベルは60以上が正常に視聴できる目安となっています。受信レベルが極端に低い場合はアンテナの位置を調整するなど、電波を良好にすることをおすすめします。

チャンネルスキャン

受信地域が変わった時などに、チャンネルを再設定することができます。スキャン実行にカーソルを合わせて決定ボタンを押すとチャンネルスキャンが始まります。戻るボタンか設定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

スキャン種別

<初期スキャン>

すでに登録しているチャンネルを一旦破棄して、はじめからチャンネルスキャンを行い、地上デジタル放送のチャンネルの再設定を行うことができます。

<再スキャン>

すでに登録している地上デジタル放送のチャンネルに情報を更新します。



対象周波数

スキャンを行う周波数帯を設定することができます。

受信地域


お住まいの地域を設定することができます。

※再スキャンを行う場合には、受信地域を変更することはできません。



使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

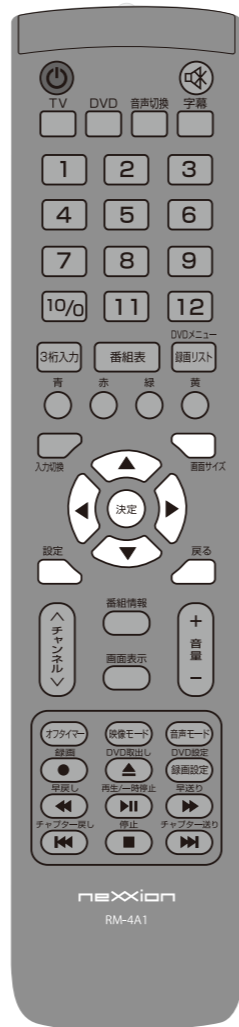

地上デジタル放送リモコン設定

地上デジタル放送時のリモコンのボタン毎に受信/スキップを編集することができます。




①現在登録されているチャンネルが一覧で表示されます。矢印ボタン(上下)で受信するかスキップするかを編集したいチャンネルにカーソルを合わせ、矢印ボタン(左右)で該当チャンネルの受信とスキップを切り換えることができます。スキップを設定すると、チャンネル+/-ボタンでチャンネルを切り換えるときに設定したチャンネルをスキップします。



②戻るボタンか設定ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

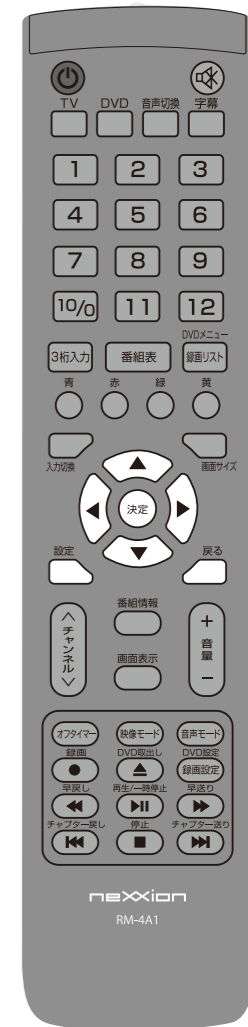

チャンネル設定

視聴設定

本機は設定メニュー画面から各入力画面ごとにテレビの画質や音質を調整したり様々な設定をすることができます。

1 設定画面を表示する

設定ボタンを押して設定メニュー画面を表示します。矢印ボタン(左右)を使って視聴設定画面を表示し、矢印ボタン(上下)で各項目に移動します。




2 選択・調整する

項目で決定ボタンを押すと項目の内容を選択・調整することができます。戻るボタンか設定ボタンを押すと前の画面に戻ります。
 <注意>画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。


映像設定

矢印ボタン(上下)で各項目に移動し、矢印ボタン(左右)を使って項目の内容を調整することができます。決定ボタンを押して項目を決定します。戻るボタンか設定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

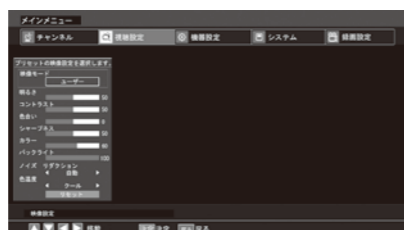


映像モード	あらかじめシーンに合わせた映像設定を下記の中から選んで放送を楽しむことができます。 標準・・・バランスの取れた画質 スポーツ・・・スポーツ鑑賞をより楽しむための画質 映画・・・映画鑑賞をより楽しむための落ち着いた画質 ゲーム・・・ゲームをするのに適した画質 鮮明・・・コントラストが強い画質 溫和・・・明るさを抑えた温かみのある画質 ユーザー・・・設定画面より設定項目を個別に調整した画質 リモコンの映像モードボタンで切替えることができます。 ※お買い上げ時は「標準」に設定されています。 ※映像モードを選択すると、自動的に「明るさ」「コントラスト」「色合い」「シャープネス」「色の濃さ」「色合い」などの設定項目も変更されます。
明るさ	画面の明るさを調整します。 ※映像モードを「ユーザー」にセットした場合、調整することができます。
コントラスト	画面のコントラストを調整します。 ※映像モードを「ユーザー」にセットした場合、調整することができます。
色合い	画面の色合いを調整します。
シャープネス	画面のシャープネスを調整します。 ※映像モードを「ユーザー」にセットした場合、調整することができます。
カラー	画面の色の濃さを調整します。 ※映像モードを「ユーザー」にセットした場合、調整することができます。
バックライト	画面のバックライトを調整します。 ※映像モードを「ユーザー」にセットした場合、調整することができます。
ノイズリダクション	画像のノイズを軽減することができます。 自動/低/中/高/オフの4つから選択することができます。
色温度	画面の色温度を調整します。ノーマル、クール(寒色)、ウォーム(暖色)の中から選択することができます。
リセット	選択して決定ボタンを押すとリセットされます。

使用するボタン
 白い部分が使用するボタンです。

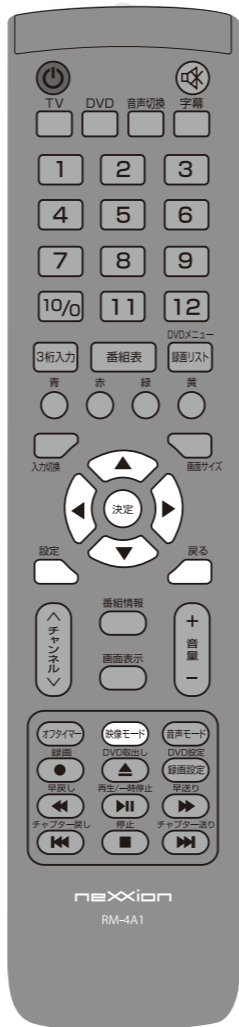

視聴設定

使用するボタン
 白い部分が使用するボタンです。

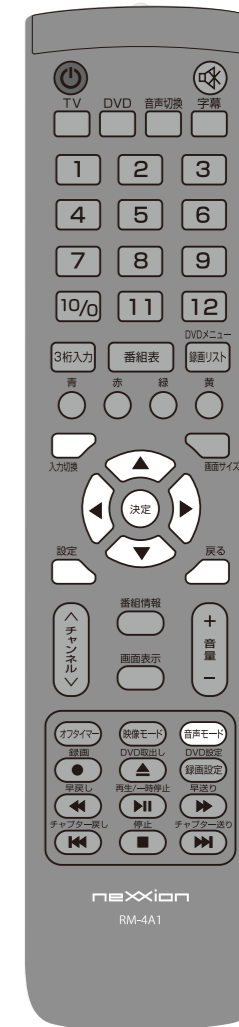

音声設定


矢印ボタン(上下)で各項目に移動し、矢印ボタン(左右)を使って項目の内容を調整することができます。決定ボタンを押して項目を決定します。戻るボタンか設定ボタンを押すと前の画面に戻ります。



音声モード	あらかじめシーンに合わせた設定の中から好みの音声設定を選んで放送を楽しむことができます。 標準・・・バランスの取れた音質 映画・・・映画鑑賞をより楽しむための音質 ニュース・・・人の声をよりクリアに聞かすための音質 音楽・・・コンサートの映像など音楽をより楽しむための音質 ユーザー・・・設定画面より設定項目を個別に調整した音質 リモコンの音声モードで切替えることができます。 ※お買い上げ時には「標準」に設定されています。
自動ボリューム	状況に合わせて自動的に音量を調節する機能を設定することができます。 ※お買い上げ時には「オン」に設定されています。
スピーカーバランス	左右のスピーカーのバランスを調整します。
リセット	選択して決定ボタンを押すと、お買い上げ時の音質に設定されます。

PC接続設定

本機をアナログVGAケーブルでパソコンと接続した際の画面の調整を行うことができます。

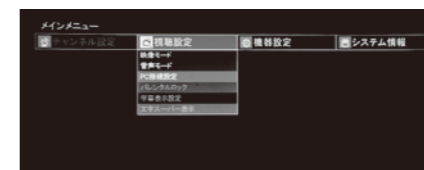

※入力切替ボタンを使って入力が「PC入力」になっていることを確認のうえ、調整を行ってください。
 ※パソコンの電源はオンにし、調整状態をすぐ確認できるようにしてください。

自動調整

矢印ボタン(上下)で自動設定を選択し決定ボタンを押すと、接続したパソコンに適した画面に自動的に調整することができます。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

PC接続設定	
自動設定	▶
水平位置	50
垂直位置	50
サンプリング	41
クロック	50

手動設定

画面の表示位置を手動で調整することができます。矢印ボタン(上下)で項を選択し、矢印ボタン(左右)で調整します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

水平位置	画面が中央からずれている場合、パソコン画面の水平位置を調整することができます。
垂直位置	画面が中央からずれている場合、パソコン画面の垂直位置を調整することができます。
フェーズ	画面上に水平に入るノイズを取り除き、シャープな画面にしたいときに調整することができます。
サンプリング	画面に入る細い縦線を減らしたいときに調整することができます。また、数値を変えると画面の横幅が変わります。

<注意>画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。

視聴設定

省エネモード

画面の明るさを抑え、消費電力を節約することができます。
「オフ」「低」「中」「高」の4つの中から選択することができます。
矢印(上下)ボタンを使って好みのモードを選択し、決定ボタンを押します。
戻るボタンか設定ボタンを押すと元の画面に戻ります。



字幕表示設定


字幕放送時に番組の音声などを字幕で表示することができます。

オ	フ	表示オフ
第1言語		第1言語での字幕表示
第2言語		第2言語での字幕表示



※放送によっては設定しても字幕が表示されない場合があります。
※字幕放送に対応している地上デジタル放送の番組でのみ利用することができます。
※映像自体に字幕が表示されている場合は「表示しない」に設定しても字幕が表示されます。
※字幕は放送信号や処理の速度によって多少画面との時間のずれが生じることがありますが、故障ではありません。
※リモコンの「字幕」ボタンを押して設定することもできます。(→P21)
<注意>画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。

使用するボタン
白い部分を使用するボタンです。

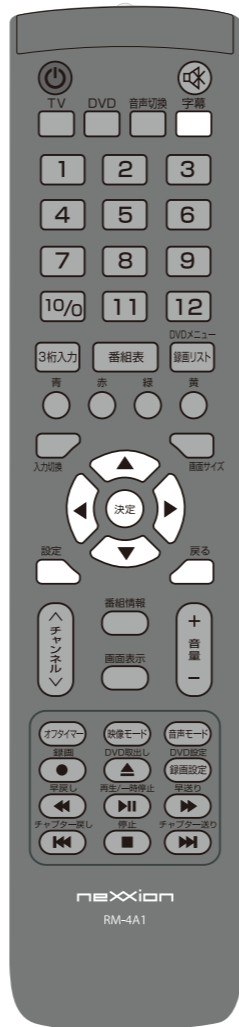

機器設定

本機は設定メニュー画面から各入力画面ごとにテレビの画質や音質を調整したり様々な設定をすることができます。


1 設定画面を表示する

設定ボタンを押して設定メニュー画面を表示します。矢印ボタン(左右)を使って機器設定画面を表示し、矢印ボタン(上下)で各項目に移動します。

2 選択・調整する

項目で決定ボタンを押す項目の内容を選択することができます。戻るボタンか設定ボタンを押すと前の画面に戻ります。

<注意>画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。

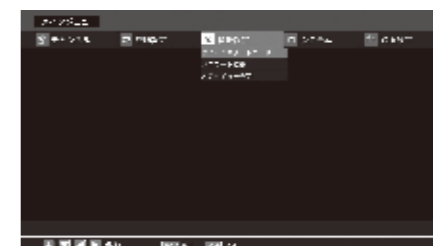

クイックスタートモード

「オン」に設定すると、電源がオフの状態からオンにする時の時間を短くすることができます。




パスワード変更

任意のパスワードを設定することができます。

1 暗証番号を入力する

矢印ボタン(上下)でパスワード変更を選択し決定ボタンを押すと、暗証番号の入力画面が表示されますので、数字ボタンを使って暗証番号を入力し、決定ボタンを押します。

※暗証番号はお買い上げ時には「0000」に設定されています。

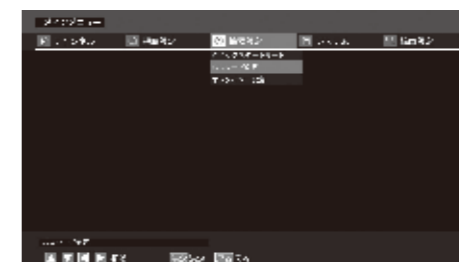

2 登録する

新しい暗証番号を数字ボタンを使って入力します。4桁の数字を入力すると再入力画面にカーソルが移動しますので、ここでも再度同じ数字を確認入力し、間違いがなければ決定ボタンを押します。
戻るボタンか設定ボタンを押すと前の画面に戻ります。



3 設定完了

これで設定は完了です。

使用するボタン
白い部分を使用するボタンです。




オフタイマー設定

画面のタイマーに関する設定を行うことができます。矢印ボタン(左右)を使って設定したい項目に移動することができます。矢印ボタン(上下)で設定項目を選択し、決定ボタンを押します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。



オフタイマー	<p>オフタイマーの時間を設定することができます。矢印(左右)ボタンを押すと、設定時間が表示されますので、矢印(上下)ボタンでお好みの時間を選択し決定ボタンを押します。時間はオフ/30分/60分/120分/180分の中から選べます。戻るボタンか設定ボタンを押すと元の画面に戻ります。</p> <p>※お買い上げ時には「オフ」に設定されています。 ※リモコンのオフタイマーボタンを押しても設定することができます。</p>
無操作時オフタイマー設定	<p>一定時間以上操作がない場合に自動的に電源をスタンバイにする機能を設定することができます。矢印(上下)ボタンで「はい」か「いいえ」を選択し決定ボタンを押します。戻るボタンか設定ボタンを押すと元の画面に戻ります。</p> <p>※お買い上げ時には「いいえ」に設定されています。</p>
無信号時オフタイマー設定	<p>外部機器からの入力信号がまったくないときや、表示中のチャンネルの放送終了から一定時間たったときに、自動的に電源をオフにする機能を設定することができます。矢印(上下)ボタンで「はい」か「いいえ」を選択し決定ボタンを押します。戻るボタンか設定ボタンを押すと元の画面に戻ります。</p> <p>※お買い上げ時には「はい」に設定されています。</p>

使用するボタン
白い部分が使用するボタンです。

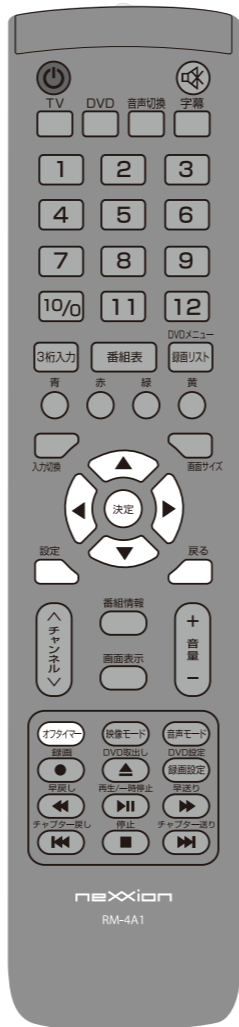

本機は設定メニュー画面から各入力画面ごとにテレビの画質や音質を調整したり様々な設定をすることができます。

1 設定画面を表示する

設定ボタンを押して設定メニュー画面を表示します。矢印ボタン(左右)を使ってシステム情報画面を表示し、矢印ボタン(上下)で各項目に移動します。



2 選択・調整する

項目で決定ボタンを押すと項目の内容を選択することができます。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

<注意>画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。

言語設定

メニュー設定画面や設定項目の表示言語を変更することができます。日本語と英語から選択することができます。矢印ボタン(上下)を使って項目を選択し、決定ボタンを押します。



※お買い上げ時には「日本語」に設定されています。

設定初期化

本機をお買い上げ時の状態に初期化することができます。


矢印ボタン(上下)で設定初期化を選択し決定ボタンを押します。暗証番号の入力画面が表示されますので、数字ボタンで暗証番号を入力し、決定ボタンを押します。初期化実行の確認画面が表示されますので、初期化する場合は「はい」、やめる場合は「いいえ」を選んで決定ボタンを押します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。「はい」を選んで決定ボタンを押すと、初期化が開始されます。動作終了まで本機の操作は行わないでください。

※初期化を行うと、チャンネル設定をはじめとするすべての設定が初期の値に戻ります。

※初期化実行後は自動的に本機が再起動されます。



使用するボタン
白い部分が使用するボタンです。

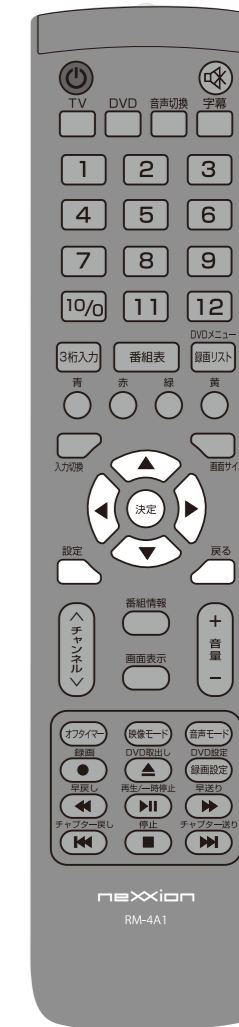


システム情報

決定ボタンを押すと、B-CASカードの情報、本機のソフトウェアバージョン、ボード名、パネル名、ビルド時間を確認することができます。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。



使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

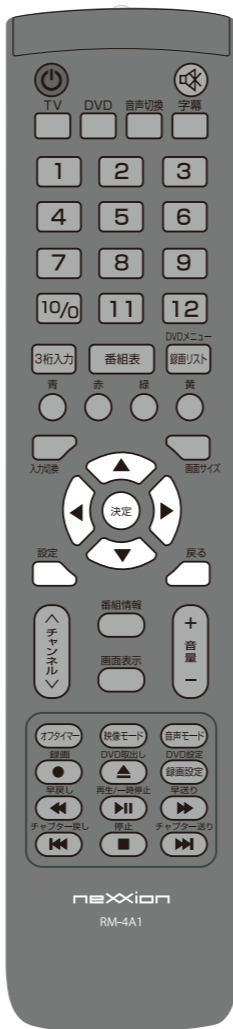

本機は設定メニュー画面から各入力画面ごとに録画用HDDの設定や録画に関する様々な設定をすることができます。

1 設定画面を表示する

設定ボタンを押して設定メニュー画面を表示します。矢印ボタン(左右)を使って録画設定画面を表示し、矢印ボタン(上下)で各項目に移動します。



2 選択・調整する

項目で決定ボタンを押すと項目の内容を選択することができます。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

<注意>画面の表示は実際のものとは多少異なる場合があります。

HDD設定

決定ボタンを押すと、接続しているハードディスクの容量と空き容量を表示します。赤ボタンを押すと、ハードディスクのフォーマットを行います。

※既に録画済みの番組やデータがあるハードディスクをフォーマットすると、保存データが消去されますのでご注意ください。




録画設定

デフォルトの録画設定を行います。録画先のハードディスク、録画優先度、録画時間を設定することができます。



使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

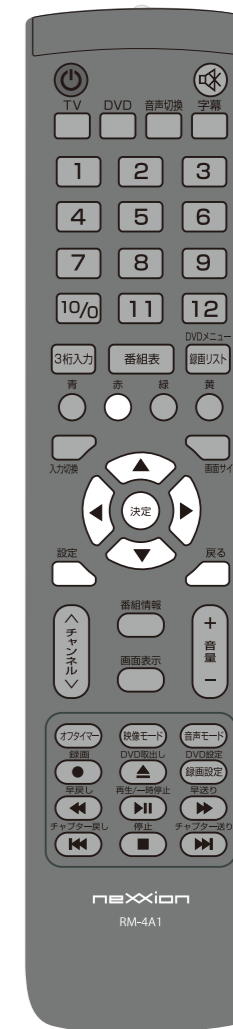

録画設定

録画予約一覧

決定ボタンを押すと、録画予約一覧が表示されます。
青ボタンで視聴予約一覧に切り換えることができます。



※リモコンの録画設定ボタンを押しても、録画予約一覧を表示することができます。

録画リスト


決定ボタンを押すと、録画リストが表示されます。矢印ボタンで番組を選択して決定ボタンを押すと、再生することができます。
削除する場合は、矢印ボタンで番組を選択してリモコンの赤ボタンを押すと「削除しますか?」とメッセージが表示されます。「はい」を選択し決定ボタンを押すと、録画した番組を削除することができます。



※リモコンの録画リストボタンを押しても、録画リストを表示することができます。

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

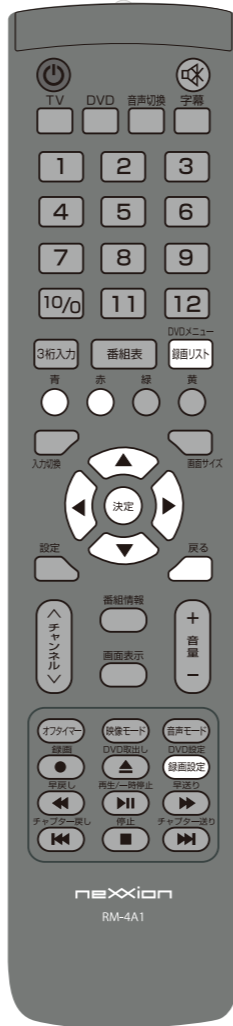

ハードディスクを接続する


本製品は別売の録画用ハードディスクを接続して視聴している番組を録画することができます。

本製品で番組を録画するためには、別売のUSB接続ハードディスク (HDD) および接続用USBケーブルが必要です。

1 本体とUSBハードディスクを接続する

本体のUSB端子と録画用ハードディスクのUSB端子を接続します。

※本体、ハードディスクともに電源をオフにしてからUSBケーブルを接続後、ハードディスクの電源プラグをコンセントに挿し込んでください。
※ハードディスクの機種により、テレビ本体から電源を供給するタイプのももあります。
※本製品とハードディスクとの相性等に起因するトラブルについては対応しかねます。ご了承ください。

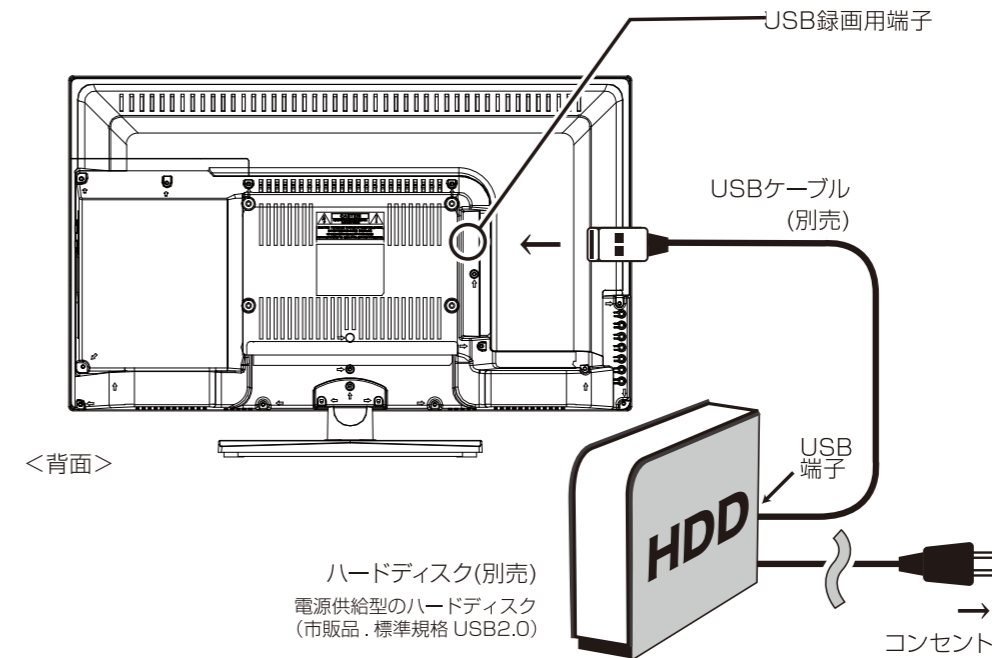

2 ハードディスクをフォーマットする

ハードディスクの電源をオンにし、本体の電源もオンにします。
はじめて接続するハードディスクの場合、フォーマットの確認画面が表示されますので、矢印ボタンで「決定」を選択して決定ボタンを押します。
フォーマットが始まりますので、しばらくそのままお待ちください。

※ハードディスクを接続後、本製品が外部機器を認識するまで多少時間がかかることがあります。
※フォーマット中にハードディスクを取り外したり、本体やハードディスクの電源を切ると、ハードディスクが破損して使用できなくなることがありますのでご注意ください。


フォーマットが完了したら、戻るボタンで終了します。

ハードディスクの取り外しかた

- ハードディスク及びテレビ本体の電源をオフしてから取り外してください。
- 再生中や録画中など、ハードディスクを使用中に取り外すとハードディスクが破損して使用できなくなることがありますのでご注意ください。

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

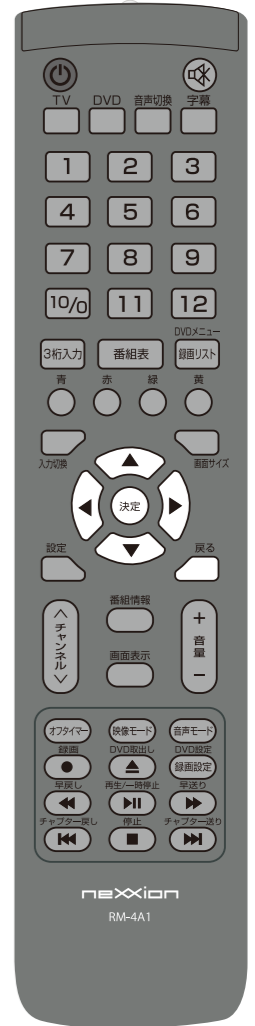

番組を録画する

見ている番組を直接録画する

視聴中の番組を録画する

- 録画したい番組を選局してリモコンの録画ボタンを押します。
- 「録画を開始しますか」のメッセージが表示されます。矢印ボタンで「はい」を選択し、決定ボタンを押すと録画が始まります。
- 番組表内で現在放送中の番組を選択してリモコンの録画ボタンを押すことでも、録画することができます。

録画を停止する

録画中にリモコンの■(停止)ボタンを押すと「録画を停止しますか?」とメッセージが表示されます。「決定」を選択し、決定ボタンを押すとその時点までの録画がハードディスクに保存されます。

- ※リモコンや本体のボタンで他の操作を行う場合も録画停止確認メッセージが表示され、「はい」を選択すると録画停止します。
- ※録画中は、他番組の視聴はできません。
- ※録画中は一部操作ができません。
- ※録画中でも、ハードディスクまたは設定したパーティションの容量が不足した場合には、自動的に録画が停止します。ハードディスクの容量は十分あるか、確認してから録画をしてください。

録画予約する

番組表から番組を選択して録画予約する

- リモコンの番組表ボタンを押して番組表を表示し、録画予約したい番組を選択して決定ボタンを押すと、番組情報画面が表示されます。
- 矢印ボタンで録画予約を選択し決定ボタンを押すと、予約設定画面が表示されます。矢印ボタンで録画を選択し決定ボタンを押すと、録画が予約されます。戻るボタンを押すと、予約内容が保存されます。
- 番組表内で録画予約したい番組を選択してリモコンの録画ボタンを押すことでも、録画予約することができます。

- ※リモコンや本体のボタンで他の操作を行う場合も録画停止確認メッセージが表示され、「はい」を選択すると録画停止します。
- ※録画中は、他番組の視聴はできません。 ※録画中は一部操作ができません。
- ※録画中でも、ハードディスクまたは設定したパーティションの容量が不足した場合には、自動的に録画が停止します。ハードディスクの容量は十分あるか、確認してから録画をしてください。

予約した番組の確認と削除

リモコンの録画設定ボタンを押すか、リモコンの設定ボタンを押してメニュー設定画面を表示し、録画設定画面から録画予約一覧を選択し決定ボタンを押すと予約リスト画面が表示されます。決定ボタンを押して予約リスト画面を表示し、削除したい予約を選択してリモコンの赤ボタンを押すと、「削除しますか?」とメッセージが表示されます。「はい」を選択し、決定ボタンを押すと予約を削除することができます。


- ※番組表ボタンからも操作が行えます。
- ※戻るボタンで視聴画面に戻ってください。

下記の場合には録画予約ができません。

- 予約時間が重複している場合 ⇨いずれかの録画予約、または視聴予約をキャンセルしてください。
- 予約開始時に録画設定したハードディスクが接続されていない場合 ⇨録画設定したハードディスクを接続してください。
- 接続されているハードディスクの容量が不足している場合 ⇨他のハードディスクを接続してください。
⇨既に録画されているファイルを削除してください。
- 受信レベルが低下している場合 ⇨アンテナ線や入力端子の接続、外部アンテナなどをご確認ください。

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

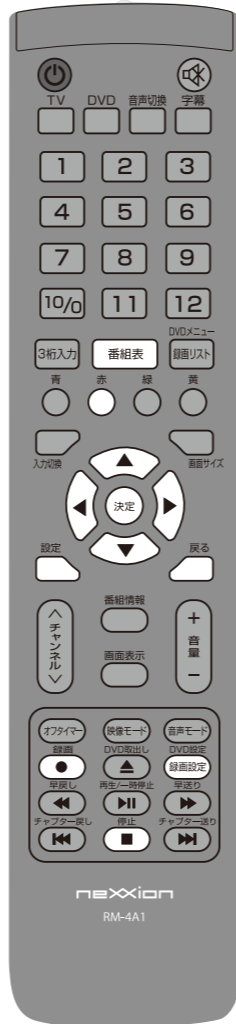

録画した番組をみる

録画番組を再生する

リモコンの録画リストボタンを押すか、リモコンの設定ボタンを押して録画設定画面を表示し録画リストを選択すると、録画リストが表示されます。矢印ボタンで再生したい番組を選択し決定ボタンを押します。

再生を停止する

リモコンの停止ボタンを押します。再生が停止します。

再生を一時停止する

再生中にリモコンの再生/一時停止ボタンを押すと、再生が一時停止します。再生/一時停止ボタンを押すと通常再生に戻ります。

早送り/早戻しする


再生中にリモコンの早送りボタンを押すと早送り再生をすることができます。ボタンを押すごとに早送りのスピードが変化します。また、再生中にリモコンの早戻しボタンを押すと早戻し再生をすることができます。ボタンを押すごとに早戻しのスピードが変化します。

前後の番組へ移動する

再生中にリモコンのチャプター送りボタンを押すと、再生中の番組の次に録画されている番組の再生が始まります。チャプター戻しボタンを押すと、再生中の番組の前に録画されている番組の再生が始まります。

使用するボタン


白い部分が使用するボタンです。

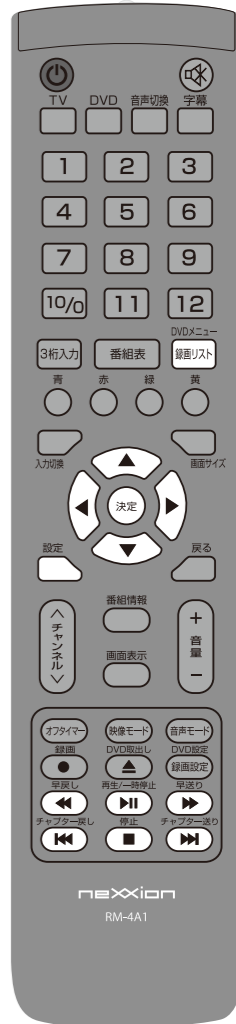

録画した番組をみる／予約リストをみる

録画した番組を見る

リモコンの録画リストボタンを押すか、リモコンの設定ボタンを押して録画設定画面を表示し録画リストを選択すると、録画リストが表示されます。矢印ボタンで再生したい番組を選択し決定ボタンを押します。

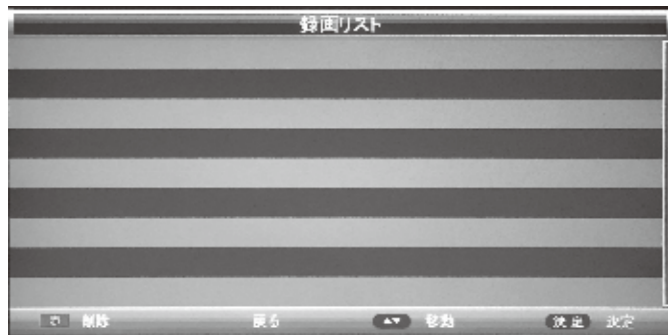

- ※番組の録画を途中で停止した場合、番組名などの録画の情報が正しく表示されないことがあります。
- ※番組視聴中に画面表示ボタンを押すと、録画番組の詳細が画面に表示されます。
- ※再生中は選局や入力切替の操作はできません。
- ※再生中は放送切替や録画リスト表示など、一部の操作をすることができません。
- ※録画リストに複数の番組がある場合、再生が終わった後次の番組が自動的に再生されます。

録画／録画リストの確認と削除


リモコンの録画リストボタンを押すか、リモコンの設定ボタンを押して録画設定画面を表示し録画リストを選択します。

削除する場合は、録画リストから矢印ボタンで番組を選択し赤ボタンを押すと「削除しますか?」とメッセージが表示されます。「はい」を選択し、決定ボタンを押すと削除されます。

※削除した番組はハードディスクから完全に削除されますのでご注意ください。

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

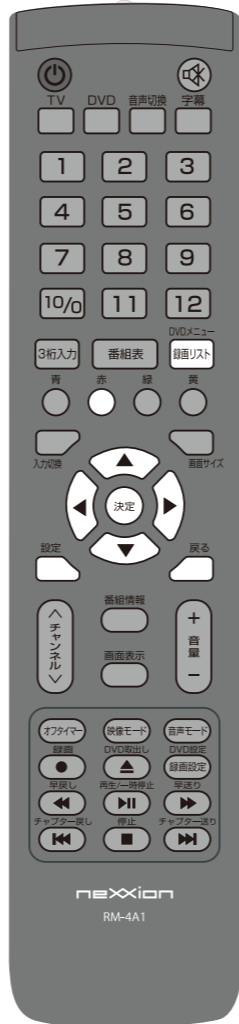

録画の制限事項

- 本製品は、現在視聴している番組およびテレビ視聴していない時の予約録画に対応しています。録画中の放送波にて録画している番組以外を視聴することはできません。
- 録画時間の目安：(例) 500GBのハードディスクで約60時間 ※番組のデータ量によって録画可能時間は変わります。
- 1時間録画した場合でも60分ちょうどの録画時間とはなりません。録画開始時や終了時の数秒のズレは機器の仕様となりますのでご了承ください。
- 本製品で利用できるハードディスクの容量は200GB～2TBです。 ※データ転送方式が2013年現在の規格から変更されたハードディスクでは使用できない場合があります。
- 本製品はGPT(GUIDパーティションテーブル)方式のハードディスクには対応しておりません。MBR方式でご使用ください。
- ビデオやパソコンなど外部入力の映像などを記録することはできません。テレビの録画のみ可能です。
- 本製品で録画したデータは、パソコンなどで視聴することはできません。
- 番組表は約7日後まで取得できます。これ以上先の録画予約はできません。番組表で表示されていない日時を指定した場合の予約録画の正常な録画については保証いたしません。
- 同じ時間帯に重複した録画をすることはできません。
- 本製品へ接続して使用するUSBで接続するハードディスクは、事前に試し録画をして正しく録画できることを確かめてください。
- 著作権保護のため本製品で録画した番組は移動や複製をすることはできません。
- 本製品で録画した番組は、本製品でのみ視聴することができます。同機種でも視聴できません。
- 本製品の故障などの理由により修理や交換をした場合には、すでに録画していた録画データが視聴できなくなることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品を購入されたお客様が録画した番組については、個人的または家族内その他これに限られた範囲内で楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。録画したものを権利者の許諾なく複製や改変をしたり、インターネットなどで送信や掲示したりすることは著作権法上禁止されています。以下の行為についても原則として著作権法上保護された権利を侵害することになりますのでご注意ください。
 - ※録画した番組を自分のホームページに載せる。
 - ※録画した番組をメールなどで他人に送る。
 - ※録画した番組を営利目的で不特定多数へ貸す。
 著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合もありますので自己責任のもとでご利用ください。なお著作権法違反によって生じた損害に関して弊社は一切の責任を負いません。

ハードディスク(HDD)などの記録メディア

- 本製品で利用できるハードディスク(HDD)などの記録メディアは、半永久的に使用や保存ができるものではありません。
- 録画した記録メディアが物理的に破損したり、内部のデータが損害することで録画した番組が再生できなくなる可能性があります。ディスクなどへ恒久的に記録しておきたい番組を録画する場合には、複製や移動ができる他の外部機器での録画を推奨します。

右に記載しているハードディスクは弊社で使用を推奨するものです。
 ※ハードディスクにつきましては、それぞれの製品の取扱説明書をご確認ください。
 ※右記製品の使用規格に準ずるハードディスクであれば弊社製品であっても使用出来ますが、正常に使用することができなくても弊社は責任を負いません。
 ※本製品の製造後に発売された新しいデータ書き込み速度やデータ転送方法では使用できない場合があります。
 ※2TBを超えるハードディスクはご使用いただけません。
 ※上記推奨機種以外でもパーティション方式がMBRであればご使用可能です。

メーカー名	シリーズ名	型番
BUFFALO	HD-LCU3-D シリーズ	HD-LC1.0U3-BKD
		HD-LC2.0U3-BKD
	HD-LCU3-F シリーズ	HD-LC1.0U3-BKF
		HD-LC1.0U3-WHF
		HD-LC2.0U3-BKF HD-LC2.0U3-WHF
I・O DATA	HDCL-U シリーズ	HDCL-U1.0K HDCL-U2.0K
	HDL-CE シリーズ	HDL-CE2.0B
	HDCZ-UT シリーズ	HDCZ-UT2W
		HDCZ-UT2K
ELECOM	LCH-DBTUTV シリーズ	LCH-DB1TUTV LCH-DB2TUTV

(平成31年3月現在)

注意事項

- ※本製品で使ったハードディスクを本製品以外と接続しても、録画した番組を視聴できません。また、本製品へ録画済みハードディスクを接続しても再生はできません。本製品以外へハードディスクを接続すると初期化されて、保存したデータが消去されるおそれがあります。
- ※本製品以外で使用していたハードディスクを本製品で使用する場合は、P.33,P.35を参考していただき、ハードディスクのフォーマットを行ってください。初期化するとハードディスク内のデータは消去されますのでご注意ください。
- ※USBで接続するハードディスクを本製品で初めてご使用になる場合は、P.33,P.35を参照していただき、本製品へ接続してフォーマットを行ってから使用してください。
- ※フォーマットを行うとパソコンのデータなどがハードディスクに保存されている場合は消去されてしまいますのでご注意ください。
- ※USBフラッシュメモリは使用しないでください。
- ※電源非供給(バスパワータイプ)のハードディスクは使用しないでください。
- ※Flash-SSD(ソリッドステートドライブ)は使用しないでください。
- ※電源供給型のハードディスク(標準規格USB2.0HDD)を使用してください。使用時にはハードディスクに付属している取扱説明書も合わせてご確認ください。
- ※ハードディスク使用中(アクセス中)に本製品から取り外すと、ハードディスクが破損したり、以降の録画、再生が正常におこなえなくなることがありますのでご注意ください。
- ※ハードディスクを取り外す場合には、使用中でないことを確認し、ハードディスクとテレビ本体の電源をオフにしてから取り外してください。
- ※USBハブなどを使用しないで下さい。複数台のハードディスクを接続しての使用はできません。
- ※録画した番組を再生すると、映像と音声が多量にずれる場合がありますので、ご了承ください。
- ※USBケーブルやハードディスクは信頼のおける高品質なものをお使いください。

DVDディスクについて

再生できるディスクについて

下記のマークはディスクラベル、パッケージ、またはジャケットに記載されています。

<p>DVDビデオディスク</p>  <p>○リージョンコードが2およびALL ○映像方式:NTSC</p>	<p>DVD-R/RW DVD-R</p>  <p>○12cm ○ファイナライズ済 ※ディスクによっては再生できない場合があります。</p>
<p>DVD+R/RW DVD+R</p>  <p>○12cm ○ファイナライズ済 ※ディスクによっては再生できない場合があります。</p>	<p>オーディオ CD/CD-R/CD-RW</p>  <p>○12cm</p>

ディスクにマークがあっても、データの作り方やディスクの状態によって、再生ができない場合があります。

そのような場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。

※MPEG4のディスクコーデックによって再生できない場合があります。

本機はCPRM*対応のディスクにVRモードで録画された地上デジタル放送、BSデジタル放送、110°CSデジタル放送を再生することができます。

○DVDに記録した地上デジタル放送やBSデジタル放送は、著作権保護のためCPRM対応プレーヤーでなければ再生できません。

*CPRM(content Protection for Recordable Media)とは、録画回数に制限がある番組に対する著作権保護技術です。

再生できないディスクについて

本製品では以下のディスクなどを再生することはできません。

- Blu-rayディスク
- AVCHD記録ディスク/Ave H.264記録ディスク
- HD DVD
- DVD-RAM
- フォトCDフォーマットで記録したCD-ROM
- CD-EXTRAのデータ部分
- DVDオーディオ
- MP3/JPEG画像/動画ファイルを含まないデータDVDおよびデータCD
- スーパーオーディオCDのHD(ハイデンシティ)レイヤー
- このページで記載のフォーマット以外で記録したCD-ROM/CD-R/CD-RW
- 本製品では再生できないリージョンコード(地域番号)の市販のDVD
- 円形以外の特殊な形状(カード型・ハート型など)をしたディスク
- 紙やシールの貼られたディスク
- セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの糊がはみ出たり、はがした痕のあるディスク
- 傷の多いディスク

再生時のご注意

記録済みのDVD-R/-RW、DVD+R/+RWは、傷や汚れ、また記録状態や記録機器、DVD書き込みソフトの特性が原因で再生できないものがあります。

記録型DVDの記録終了時に終了情報を記録する「ファイナライズ」作業を行っていないディスクは再生できません。(詳しくはレコーダー等の取扱説明書をお読みください)

記録型メディアによっては、適切にファイナライズ作業が行われていても本製品のいくつかの再生機能が使えなかったり、ディスクが正常に再生できない場合があります。

Blu-ray/DVDハイブリッドディスクは、記録方式が従来のDVD規格とは異なるため、本機で再生できません。

DVDディスクについて

リージョンコード(地域番号)について

リージョンコードは著作権保護を目的に設けられた制度です。市販のDVDビデオのパッケージには、販売地域によって、リージョンコードが表示されています。地域番号に「ALL」、または「2」が含まれているときは本機で再生可能です。



DVDに表示されるマークについて

DVDのディスクラベル、またはパッケージには以下のようなマークが表示されています。



記録されている音声の数を示します。
(左の例は、日本語、英語などのような2種類の音声が入っています。)



記録されている字幕の数を示します。
(左の例は、日本語、英語などのような2種類の字幕が入っています。)




記録されている角度(マルチアングル)の数を示します。
(左の例は、3種類の角度で収録されています。)



横:縦=4:3の標準サイズで記録されていることを示します。



レターボックス(横:縦=4:3で上下に黒帯が入っている画面)で記録されていることを示します。



横:縦=16:9のワイドサイズで記録されており、標準サイズ(4:3)のテレビの場合はレターボックスで再生されるように指定されることを示します。



横:縦=16:9のワイドサイズで記録されており、標準サイズ(4:3)のテレビの場合はパン&スキャン(両側または片側が切れた画面)で再生されるように指定されることを示します。

DVDを再生する

本製品はDVDに入力を切り換えることでディスク挿入口にDVDディスクを入れると再生が始まります。


DVDを再生する

- DVDビデオディスクの収録状態によって操作できない場合があります。
- CPRMで記録したDVDビデオディスクは一部の機能が使用できない場合があります。
- 本製品で再生できないディスクや、ディスク以外のものをディスク挿入口に入れないでください。

1 コンセントに電源コードのプラグを差し込むと電源がスタンバイになり、本体の電源ランプが赤色に点灯します。
本体、またはリモコンの電源ボタンを使って電源をオンにします。
(青色点灯)

※電源ボタンを押してから画面が映るまでに十数秒かかります、画面が表示されるまでお待ちください。

2 本体かリモコンの入力切替ボタンを押すか、リモコンのDVDボタンを押して入力をDVDに切り換えてから、DVDディスクの裏面(読み取り面)を手前にしてディスク挿入口にディスクを入れます。

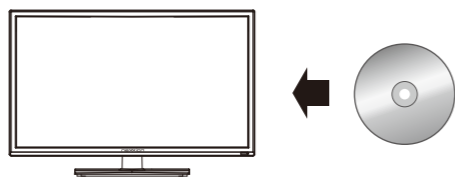

※プレーヤーはオートローディングです。DVDディスクを半分程度差し込むと自動的にディスクがプレーヤー内に引き込まれます。無理に差し込むと故障の原因になりますので絶対にディスクを押し込まないでください。

※DVDディスクは入力がDVDに切り換わっていない場合、プレーヤー内に挿入できません。

3 自動的に再生が始まります。

再生を停止する

リモコンの停止ボタンを押します。再生が停止します。

停止ボタンを一度押した場合は停止位置が記憶されます。
ボタンを2度押した場合は停止位置が記憶されませんので、ディスクの先頭から再生が開始されます。

再生を一時停止する

再生中にリモコンの再生/一時停止ボタンを一度押すと再生が一時停止します。通常再生に戻るにはもう一度再生/一時停止ボタンを押してください。

早送り/早戻しする

再生中にリモコンの早送りボタンを押すと早送り再生をすることができます。

ボタンを押すごとに早送りのスピードが変化します。

また、再生中にリモコンの早戻しボタンを押すと早戻し再生をすることができます。

ボタンを押すごとに早戻しのスピードが変化します。

前後のチャプターへ移動する

再生中にリモコンのチャプター送りボタンを押すと次のチャプターの開始地点へ移動します。チャプター戻しボタンを押すと、再生中のチャプターの開始地点へ移動します。チャプター戻しボタンを続けて2度押すと、再生中の前のチャプターの開始地点へ移動します。


DVDディスクを取り出す

リモコンまたは本体の取出しボタンを押すと、DVDディスクを取り出すことができます。

DVD以外の入力で切り換えたり、電源をスタンバイにしたときに、DVDディスクを取り出すことはできません。
必ずリモコンまたは本体の取出しボタンを押して、DVDディスクを取り出してください。

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

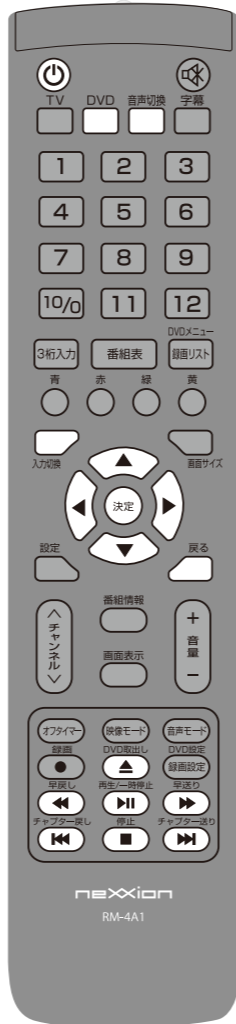

音声を切り替える

再生中にリモコンの音声切替ボタンを押すごとに音声切り替わります。

※例: DVDビデオディスクに「日本語」と「英語」が収録されている場合はどちらかを選択することができます。

※ディスクによってはメニュー画面を使って音声を切り替える場合があります。
※ひとつの音声しか記録されていないディスクでは、音声の切り替えはできません。
※本製品ではDTS収録された音声は再生できません。

字幕を切り替える

再生中にリモコンの字幕ボタンを押すごとに字幕の表示/非表示を切り替えることができます。また、複数の字幕が表示されているディスクでは字幕を切り替えることができます。


※ディスクによってはメニュー画面を使って字幕を切り替える場合があります。
※字幕が記録されていないディスクやひとつの字幕しか記録されていないディスクでは、字幕の切り替えはできません。

メニュー画面を表示する

リモコンのDVDメニューボタンを押すと、DVDビデオディスクに収録されたメニュー画面が表示されます。矢印ボタンを使って再生したい項目や設定したい項目を選びます。

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

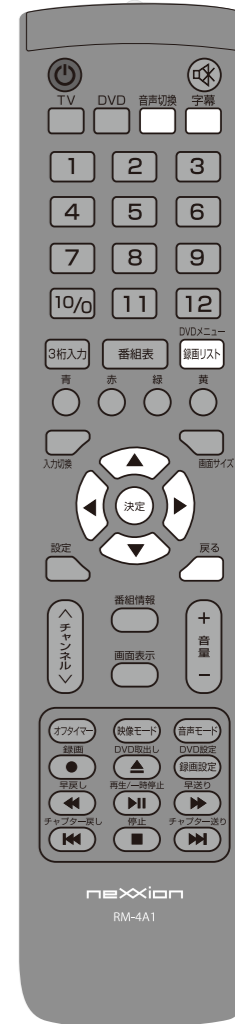

DVDを再生する

DVDの設定

本機はDVD設定メニュー画面から各入力画面ごとにDVDの設定をすることができます。

1 設定画面を表示する

入力がDVDに切り換わっている状態でリモコンのDVD設定ボタンを押してDVD設定メニュー画面を表示します。矢印ボタン(左右)を使ってそれぞれの設定画面を表示し、矢印ボタン(上下)で各項目に移動します。



2 選択・調整する

項目で決定ボタンか矢印ボタン(右)を押し、矢印(上下)ボタンで内容を選択し決定ボタンを押すことで、項目の内容を選択することができます。(選択した項目は、文字の背景が赤色になります)矢印(左)ボタンを押すと、前の画面に戻ります。
 <注意>画面の表示は実際のものとは多少異なります

一般設定

DVDの視聴時の設定を行うことができます。

TV画面

DVD再生時に「ノーマル/PS(パンスキャン)」「ノーマル/LB(レターボックス)」「ワイド」の中から画面表示を選択することができます。

※お買い上げ時は「ワイド」に設定されています。



画面案内言語

設定画面での言語を「英語」と「日本語」から選択することができます。

※お買い上げ時は「日本語」に設定されています。



スクリーンセーバー

スクリーンセーバーの表示を切り替えることができます。

※お買い上げ時は「オン」に設定されています。



ラストメモリー


ラストメモリー(レジューム再生)のオンとオフを切り替えることができます。

※お買い上げ時は「オン」に設定されています。



使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

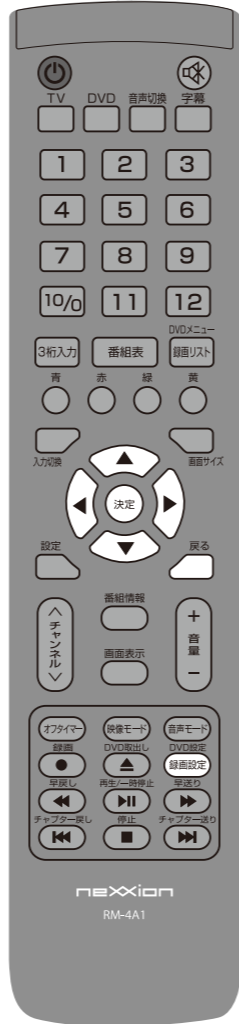

初期設定

音声設定

音声の言語を設定することができます。再生するDVDディスクによって設定できる言語は異なります。詳しくはDVDディスクの取扱説明書をご覧ください。

※音声言語がひとつしか記録されていないDVDディスクでは設定を変更することはできません。



字幕設定

音声の言語を設定することができます。再生するDVDディスクによって設定できる言語は異なります。詳しくはDVDディスクの取扱説明書をご覧ください。

※リモコンの「字幕」ボタンでも設定することができます。
 ※字幕が設定されていないDVDディスクや、字幕がひとつしか記録されていないDVDディスクでは設定を変更することはできません。



ディスクメニュー


DVDディスクメニューの言語を設定することができます。再生するDVDディスクによって設定できる言語は異なります。詳しくはDVDディスクの取扱説明書をご覧ください。

※メニューの言語がひとつしか記録されていないDVDディスクでは設定を変更することはできません。



使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

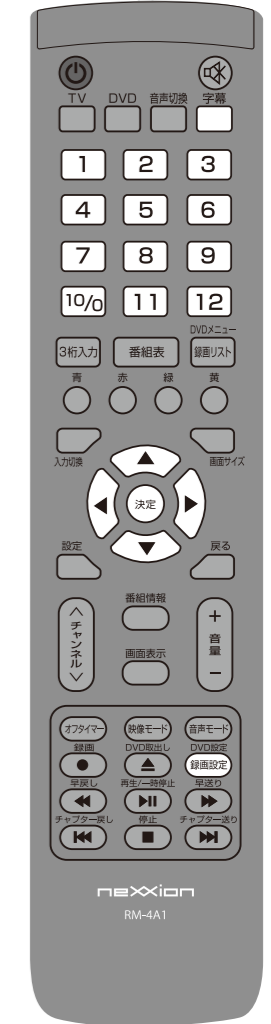

DVDの設定

ペアレンタル

暴力シーンなどお子様に適していないシーンを含むDVDディスクの視聴を制限することができます。ペアレンタル(視聴制限)は8段階のレベルを設定することができます。

- ①矢印ボタンで「ペアレンタル」を選択し、設定したいレベルを選択して決定ボタンを押すと、パスワード画面が表示されます。
 - ②パスワードを数字ボタンで入力し決定ボタンを押すとペアレンタル設定が完了します。
- ※お買い上げ時のパスワードはの場合「0000」に設定されています。



パスワード変更

ペアレンタル設定に使用するパスワードを変更することができます。

- ①矢印ボタンで「パスワード変更」を選択して決定ボタンを押すと、パスワード変更画面が表示されます。変更にカーソルを合わせてさらに決定ボタンを押すと、パスワード入力画面が表示されます。
- ②現在のパスワードを数字ボタンで入力すると、新しいパスワードの入力欄にカーソル移動します。新しく設定したいパスワードを入力します。

※お買い上げ時のパスワードはの場合「0000」に設定されています。



ご注意ください

- パスワードはメモを取り、大切に保管してください。
- パスワードは初期化してもお買い上げ時のパスワードに初期化されません。変更する際は十分ご注意ください。


デフォルト

パスワード以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻すことができます。矢印ボタンで「リセットオン」を選択して決定ボタンを押すと、パスワード以外のすべての設定が初期化されます。ご自身が設定したパスワードは初期化されません。




使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

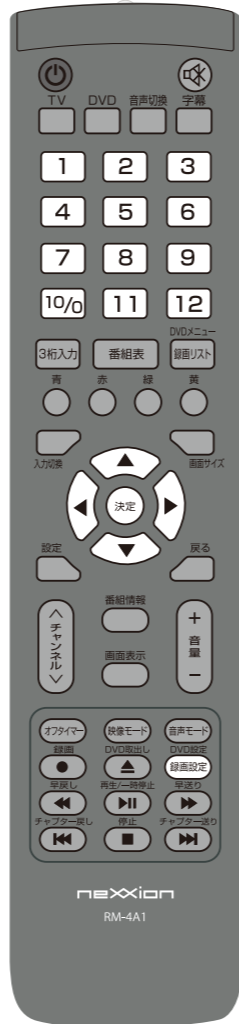

HDMI対応機器を接続する

<接続する前に>
本体に接続する機器の取扱説明書も併せてよくお読みください。
ケーブルを接続するときは安全の為、本体、外部機器の電源コードを抜いて作業してください。接続するプラグは各機器にしっかりと差し込んでください。

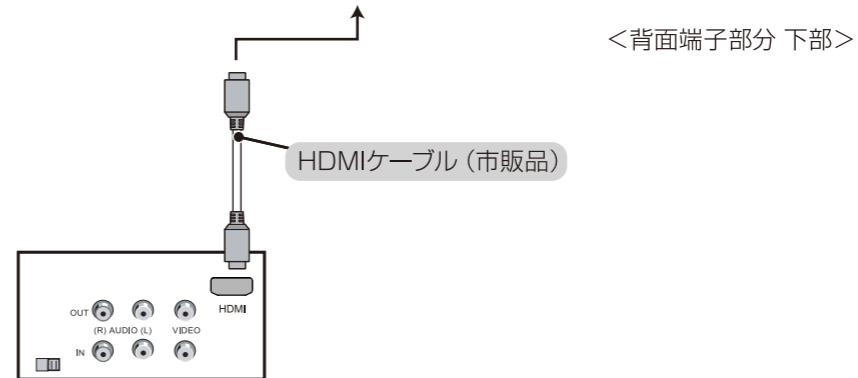

接続する外部機器の背面<出力端子>
※背面は機器の種類により異なる場合があります。

図は接続の略図です。図は実際の接続部とは多少異なることがあります。
※接続する機器の映像出力端子の種類によって接続方法が異なります。

- 1 図のようにHDMIケーブル(市販品)を本体と外部機器に接続してください。
- 2 HDMIケーブルの接続が完了したら電源コードのプラグをコンセントに接続してください。
- 3 本体の電源を入れ、入力切換ボタンを押して入力をHDMIに切り換えると、接続機器に出力を切り換えることができます。
- 4 外部機器の電源を入れて再生を開始してください。
※ノイズが入る場合がありますので外部機器と本製品との間を離してください。
※PCのHDMIコネクタを使用した表示はサポートしていません。
※HDMI連動機能について
本製品と外部機器をHDMIで接続すると、一部の機器で連動動作ができることがありますが、その動作については、保証いたしかねます。

入力ソース
テレビ
ビデオ
PC入力
DVD
HDMI


[画面切換時の注意]
※画面を切り換える時、信号に合わせて本製品内部で画面調整を行う為、画面が一瞬ちらつくことがあります。故障ではありません。また切り換え時に少し時間がかかりますが、故障ではありません。

ビデオ映像端子を使って機器を接続する

<接続する前に>

本体に接続する機器の取扱説明書も併せてよくお読みください。
ケーブルを接続するときは安全の為、本機、外部機器の電源コードを抜いて作業してください。接続するプラグは各機器にしっかりと差し込んでください。

<背面端子部分 下部>

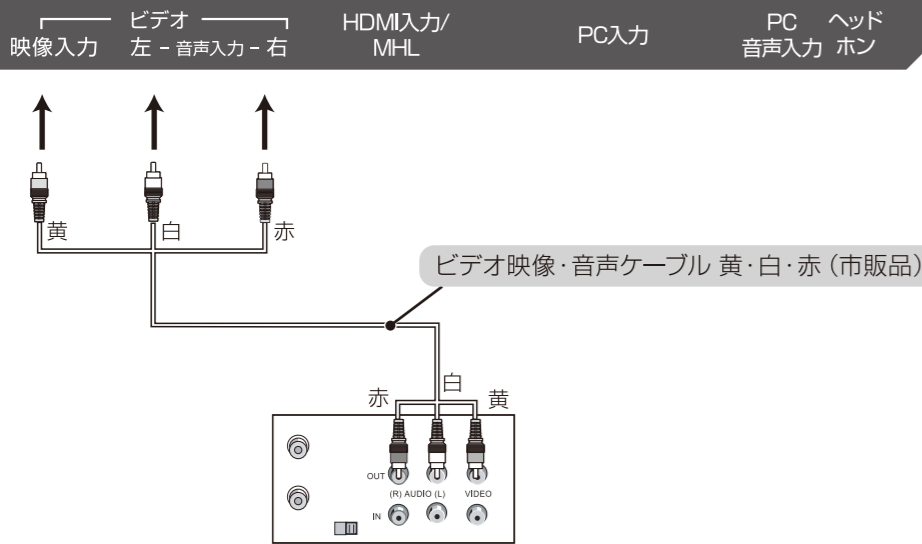

接続する外部機器の背面<出力端子>
※背面は機器の種類により異なる場合があります。

図は接続の略図です。図は実際の接続部とは多少異なることがあります。
※接続する機器の映像出力端子の種類によって接続方法が異なります。

- 1 図のようにビデオ映像・音声ケーブル(市販品)を黄・白・赤の各端子の色に合わせて外部機器と本体に接続してください。
※映像端子と音声端子を逆に接続すると、音声も映像も出力できません。
それぞれの端子が正しく接続されているか必ずご確認ください。
※接続する機器の音声出力端子がひとつしかない場合は、白の端子だけを接続してください。この場合、音声は片方のスピーカーからのみ出力されます。


- 2 ビデオ映像・音声ケーブルの接続が完了したら、電源コードのプラグをコンセントに接続してください。

- 3 本体の電源を入れ、入力切替ボタンを押して入力をビデオに切り換えると、接続機器に出力を切り換えることができます。

- 4 外部機器の電源を入れて再生を開始してください。
※ノイズが入る場合がありますので、外部機器と本製品との間には十分な距離をおいてください。

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

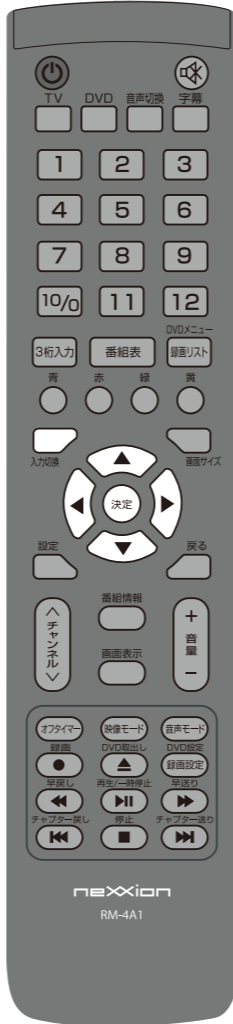

入力ソース
テレビ
ビデオ
PC入力
DVD
HDMI

[画面切替時の注意]


画面を切り換える時、信号に合わせて本製品内部で画面調整を行う為、画面が一瞬ちらつくことがあります。故障ではありません。また切り換え時に少し時間がかかりますが、故障ではありません。

パソコンを接続する

<接続する前に>

本体に接続する機器の取扱説明書も併せてよくお読みください。
ケーブルを接続するときは安全の為、本体、外部機器の電源コードを抜いて作業してください。接続するプラグは各機器にしっかりと差し込んでください。

<背面端子部分 下部>

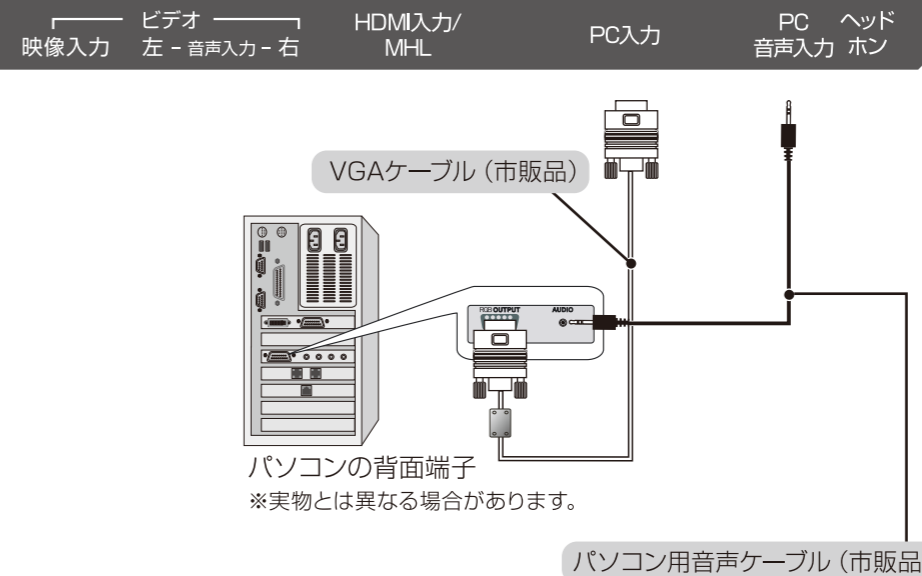

パソコンの背面端子
※実物とは異なる場合があります。


パソコン用音声ケーブル(市販品)

図は接続の略図です。図は実際の接続部とは多少異なることがあります。
※接続する機器の映像出力端子の種類によって接続方法が異なります。

- 1 図のようにVGAケーブル(市販品)とパソコン用音声ケーブル(市販品・3.5mmステレオミニプラグ付オーディオケーブル)の各端子を本体とパソコンに接続してください。
- 2 ビデオ映像・音声ケーブルの接続が完了したら、電源コードのプラグをコンセントに接続してください。
- 3 本体の電源を入れ、入力切替ボタンを押して入力画面をPC入りに切り換えると、パソコンに出力を切り換えることができます。
- 4 パソコンの電源を入れてください。
※パソコン側の設定についてはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
※音量の調整はパソコン側でも行ってください。
※パソコンと接続するときは機器のグラフィックボードが持つ解像度をご確認ください。
※ノイズが入る場合がありますので、パソコンと本製品との間には十分な距離をおいてください。

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

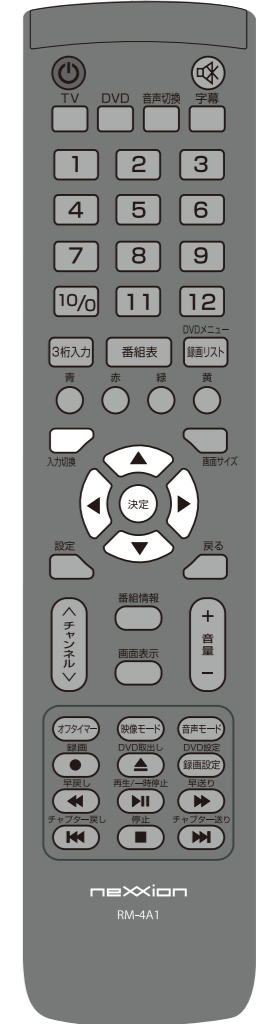

入力ソース
テレビ
ビデオ
PC入力
DVD
HDMI

[画面切替時の注意]

画面を切り換える時、信号に合わせて本製品内部で画面調整を行う為、画面が一瞬ちらつくことがあります。故障ではありません。また切り換え時に少し時間がかかりますが、故障ではありません。

パソコンを接続する

パソコンと接続するときの注意事項

パソコンとの接続に関して下記の点に気をつけてください。

※パソコン側の取扱説明書も併せてご覧ください。

解像度1920×1080以外の信号を入力した場合には、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。

上記に記載した入力信号についても対応しない場合があります。

一部メーカーのグラフィックボードでは対応できないことがあります。ご了承ください。


ドット欠けにより画面上に赤や緑、青の点が見える場合がありますが、これによりモニターの機能が低下することはありません。

画面を指などで押さないでください。スクリーン上にゆがみが生じる場合があります。

パソコン画面を本機で表示させる場合、何らかのメッセージが表示されることがあります。メッセージはお使いのパソコンの種類により異なります。詳しくはパソコン側の設定をお確かめください。

使用するボタン

白い部分が使用するボタンです。

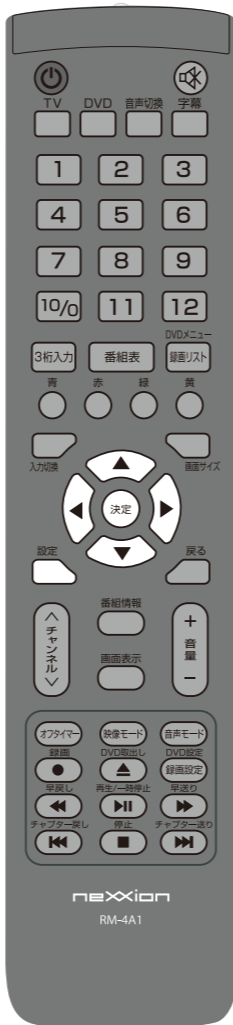


スピーカーやイヤホン/ヘッドホンを接続する

<接続する前に>

本体に接続する機器の取扱説明書も併せてよくお読みください。ケーブルを接続するときは安全の為、本体、外部機器の電源コードを抜いて作業してください。接続するプラグは各機器にしっかりと差し込んでください。

<背面端子部分 下部>

映像入力 ビデオ HDMI入力/MHL PC入力 PC ヘッド
左 - 音声入力 - 右 音声入力 ホン

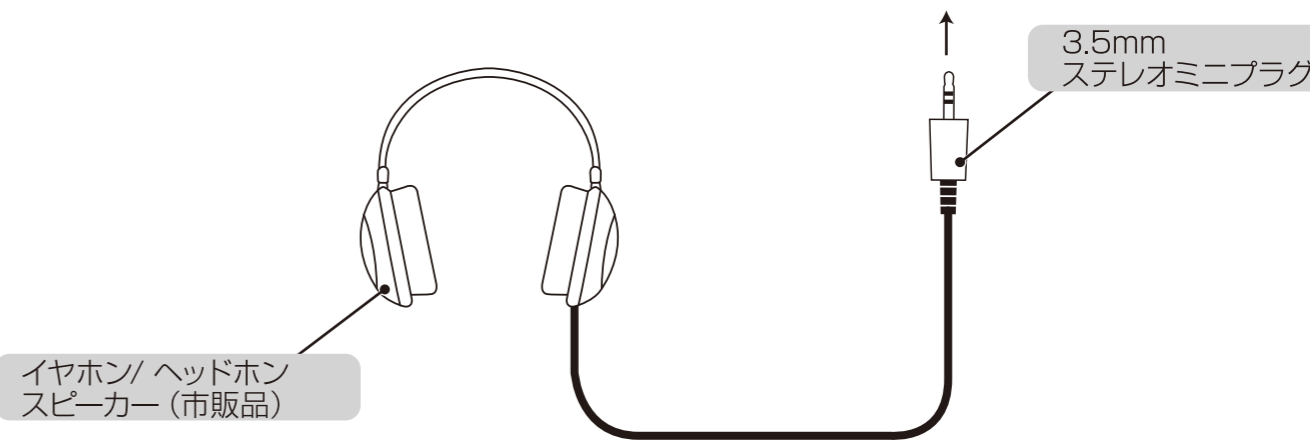

図は接続の略図です。図は実際の接続部とは多少異なることがあります。
※接続する機器の出力端子の種類によって接続方法が異なります。

イヤホン/ヘッドホンの場合

- 図のようにイヤホン/ヘッドホン (市販品) の端子を本体のヘッドホン端子と接続してください。
※ヘッドホン端子の抜き差しは音量を小さくしてから行ってください。

スピーカーの場合

- スピーカー (市販品) の端子を本体のヘッドホン端子と接続してください。
※スピーカーの抜き差しは音量を小さくしてから行ってください。
- スピーカーから音声を出力することができます。
※ノイズが入る場合がありますので、外部機器と本体との間は離してください。
※スピーカーの抜き差しは音量を小さくしてから行ってください。

[画面切換時の注意]

画面を切り換える時、信号に合わせて本製品内部で画面調整を行う為、画面が一瞬ちらつくことがあります。故障ではありません。また切り換え時に少し時間がかかりますが、故障ではありません。

故障かも…と思ったら

症状	考えられる原因	対処法	参照ページ
電源が入らない	電源コードのプラグがコンセントから抜けている	電源コードのプラグをコンセントにしっかり差し込んでください。	P.14
電源が入っているが画面に何も映らない	異なる外部入力モードになっている。	入力切換ボタンを押して入力モードを確認してください。	P.12
	B-CASカードが正しく挿入されていない。	B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。	P.15
	チャンネルスキャンが正しく行われていない。	設定メニュー画面からチャンネル設定のチャンネルスキャンを行ってください。	P.24
	リセットが必要となっている。	設定ボタンを押して、設定メニュー画面から「映像モード」の「リセット」を行ってください。	P.26
電源が入っているのに操作ができない	電源電圧の急激な変化等で正常な動作をしていない。	電源コードのプラグをコンセントから抜き、1分ほど待ってから改めてコンセントに差し込んで電源を入れてください。	—
突然電源が切れる	オフタイマーが動作している。	オフタイマーをオフにしてください。	P.20
地上デジタル放送が映らない	B-CASカードが正しく挿入されていない。	B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。	P.15
	アンテナの向きがずれている。	UHFアンテナの角度を調整してアンテナレベルが60以上になるようにしてください。アンテナの調整は専門業者にお問い合わせください。	P.24
	チャンネルスキャンが正しく行われていない。	設定メニュー画面からチャンネル設定のチャンネルスキャンを行ってください。	P.24
	ケーブルテレビの伝送方式がパススルーではない。	ケーブルテレビ会社に伝送方式を確認してください。	—
特定のチャンネルが映らない	アンテナの向き・角度がずれている。	UHFアンテナの角度を調整してアンテナレベルが60以上になるようにしてください。アンテナの調整は専門業者にお問い合わせください。常に受信状態のよくないチャンネルは、市販のブースター（増幅器）を設置することで正常に受信できる場合があります。お近くの電器店にご相談ください。	P.24
地上デジタル放送の映像が乱れる	アンテナの向き・角度がずれている。	UHFアンテナの角度を調整してアンテナレベルが60以上になるようにしてください。アンテナの調整は専門業者にお問い合わせください。	—
	悪天候などにより受信感度が落ちている。	天候の影響により、映像が乱れることがあります。天候が回復するまでお待ちください。	—
	アンテナ線の接続がゆるい、またはプラグ内の芯線が折れたり曲がったりしている。	アンテナ線の接続を確認してください。	P.14
音声は出るが映像が出ない	「コントラスト」「明るさ」の調整が悪い。	設定メニューから視聴設定の調整をしてください。	P.26
	映像入力端子が正しく接続されていない。	外部入力機器を接続している場合は、映像入力端子が正しく接続されているか確認してください。	P.47-P.51

故障かも…と思ったら

症状	考えられる原因	対処法	参照ページ
音が出ない	音量調整が最小になっている。	音量ボタンを押して音量を調整してください。	P.18
	消音状態になっている。	消音ボタンを押して消音を解除してください。	P.18
	音声ケーブルが接続されていない。	外部入力機器の音声ケーブルが正しく接続されているか確認してください。	P.47-P.51
画面の映りが悪い	アンテナの向き・角度がずれている。	UHFアンテナの角度を調整してアンテナレベルが60以上になるようにしてください。アンテナの調整は専門業者にお問い合わせください。	P.24
	画面の視野角から外れている。	視野角（上下178度/左右178度）の範囲外から見ると、映像が見にくい場合があります。	—
	他のテレビやラジオ、ゲーム機、パソコン、オーディオ、ビデオなどから妨害を受けている。	妨害を受けているものから離してご使用ください。	—
	悪天候などにより受信感度が落ちている。	天候の影響により、映像が乱れることがあります。天候が変わるまでお待ちください。	—
画面の色がおかしい	「映像モード」の調整が悪い。	設定メニューから「映像モード」の調整をしてください。	P.26
画面が暗い	「明るさ」の調整が悪い。	設定メニューから「明るさ」の調整をしてください。	P.26
リモコンが動作しない	電池の極性が正しく入っていない。	電池の＋を確認し、正しい向きでリモコンに入れてください。	P.12
	電池が消耗している。	2本とも新しい電池に入れ替えて再度確認してください。	
	リモコン受信部近くに障害物がある。	受信部の前から障害物を避け、本機の受光範囲内（左右30度まで）で使用してください。	
番組表に何も表示されない	リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっている。	受信部を強い光から離してください。	P.22
	番組表の更新が行われていない。	一定時間ひとつのチャンネルを見ることで、そのチャンネルの番組表を取得することができます。	
選局できない 番号ボタンがある	チャンネルが割り当てられていない番号を選局している。	チャンネルリスト画面からチャンネルがその番号に割り当てられているか確認してください。	—
	チャンネルの切り換えに時間がかかっている。	受信信号を処理する時間上、チャンネルの切り換えに時間がかかる場合があります。	
DVDの再生が はじまらない	DVDが正しく挿入されていない。	DVDディスクの向きを確かめて再度挿入し直してください。	P.42
	ディスクに傷、ゆがみ、汚れなどが付いている。	DVDディスクの傷や汚れをよく確かめてください。	
	異なる入力モードになっている。	入力切換ボタンを押して入力モードを確認してください。	

※本製品には高度なソフトウェアが組み込まれています。上記のように正常に動作しなくなった時は、一度電源プラグをコンセントから抜いて、約1分後に再度電源プラグを差し込んでください。

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。こちらは故障ではありません。

※地上デジタル放送は、地上アナログ放送に比べて数秒遅れて放送されますが、故障ではありません。

修理を依頼される前に P52～P53 の「故障かも・・・と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。確認しても症状が改善されない場合は、お買い上げ店または弊社サポートセンターにご相談ください。

■アフターサービスについて

保証書を必ずご確認ください

巻末に添付してあります保証書については、必ず「お買い上げ日」と「販売店名」の記入があることを確かめてからお買い上げ店よりお受け取りください。
また、内容をよくお読みのうえ、製造番号と製品本体裏面の製造番号をお確かめいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入日から 1 年間です。
保証書を紛失された場合や保証書に「お買い上げ日」と「販売店名」の記入がない場合は保証の対象外となります。ご了承ください。

修理をご依頼される場合

本書の P52～P53 の「故障かも・・・と思ったら」に従って症状を確認いただき、それでも症状が改善されない場合は、まず電源コードのプラグを抜いてお買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。
○保証期間中は保証書の規定に従って、修理させていただきます。
○保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる場合、ご希望により有償にて修理させていただきます。

<修理を依頼される時にご準備いただきたい内容>

- ・ご住所／ご氏名／お電話番号
- ・製品名／型番／お買い上げ日／お買い上げ店
- ・故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

本製品に関するお問い合わせおよび修理に関するお問い合わせ

ネクシオン サポートセンター

TEL.0570-022-336

<受付時間> 10:00～17:00（土日祝日、年末年始、当社休業日を除く）

<住所> 〒339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場2-7-9篠崎運輸 古ヶ場センター内

<E-mail> support@nexxion.jp

- 本製品ならびに本書は、改善の為予告なく変更する場合がございます。
- 本書の内容の一部、または全ての無断転載を禁じます。
- 本製品の仕様、故障によって生じた直接、間接の損害につきましては当社はその責任を負わないものとします。
- 本書に乱丁、落丁があった場合は、お取り換え致します。販売店、またはサポートセンターにご連絡ください。

品 名	DVDプレーヤー内蔵 24V型 地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ
型番（本体色）	FT-A2430DB(ブラック)
JANコード	4589684381279
テレビチューナー	地上デジタル放送：○、CATVパススルー対応：○ 電子番組表 (EPG)：○ (7日分)*1、データ放送対応：×
パネルサイズ*2	23.6inch 24V型
解 像 度	1366 x 768
輝 度	180cd/m ²
コ ン ト ラ ス ト 比	3000 : 1
応 答 速 度	9.5ms
ア ス ペ ク ト 比	16 : 9
視 野 角（標準値）	上下178度：左右178度
スピーカ ー 出 力	2.3W×2
入 出 力 端 子	UHFアンテナ入力端子（地上デジタル放送）×1、 ビデオ入力端子（RCA）×1、HDMI入力端子（ver1.4準拠）×1、 PC入力端子（D-sub15pin）×1、PC音声入力端子×1、 φ3.5mmステレオヘッドホンジャック×1、録画用USB端子×1
対 応 デ ィ ス ク	DVD Video/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/CD/CD-R/CD-RW
C P R M 対 応	DVD-R/DVD-RW
H D D 録 画 機 能	外付けHDD対応2TBまで、EPG録画予約・日付指定録画対応
電 源	AC100V (50/60Hz)
消 費 電 力	25W
年 間 消 費 電 力 *2	45kWh/年
省 エ ネ 達 成 率	120%
待 機 電 力	0.5W
最 大 消 費 電 力	35W
本 体 寸 法	554mm (W) × 146mm (D) × 375mm (H)（スタンド取付時）
本 体 質 量	約3kg
付 属 品	リモコン(1)、リモコン用単四形乾電池(2)、mini B-CASカード(1)、 スタンドネック(1)、スタンドプレート(1)、スタンド取付用ネジ(6)、 取扱説明書(1)、保証書(1)
壁 掛 け 対 応	可(VESA 200mm*100mm)

*1 番組表情報をダウンロードするには多少時間がかかります。
*2 ディスプレイの型は画面寸法を表すものではなく、有効画面の外形体格寸法を基準とした大きさの目安です。
*3 年間消費電力量は、省エネ法に基づいた算定式で算出した、一年間に使用する電力量です。
*製品改善の為予告なく外観、仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。
■CATV(ケーブルテレビ)でデジタル放送をご覧のお客様は、ご契約されているケーブルテレビ会社の伝送方式をご確認ください。各ケーブルテレビ会社によって、伝送方式が異なります。
■本製品はモデム/LANは搭載されておりません。
そのため双方向番組サービス、連動データ放送はご利用になれません。ご了承ください。
■本取扱説明書に記載されている企業名、製品名等は各社の商標または登録商標です。また、商標及び登録商標に関して特に注記のない場合でも、これを尊重します。